


Installation Instructions for Shower kit Instructions d'installation de l'ensemble de douche ronde

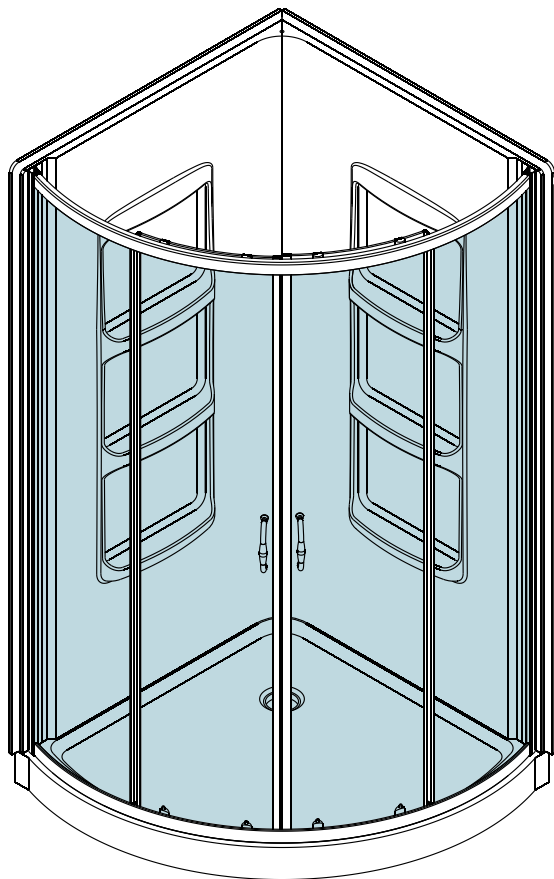

Before starting your installation, please take a few minutes to READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. In addition, please check the product CAREFULLY for any visible damage.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. De plus, veuillez examiner minutieusement le produit afin de déceler tout dommage apparent.



Model/Modèle: S22041

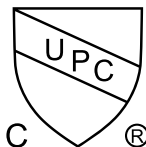


TABLE OF CONTENTS

General instructions.....	1
Important.....	1
Before you begin.....	1
Hardware list.....	2
Required Tools.....	3
Parts List.....	4
Optional Acrylic Walls.....	5
Round Base	5
Shower Base Installation	6
Base Installation with Acrylic Walls	7-9
Base Installation on tiled wall.....	10-13
Acrylic wall installation (Optional)	14-15
Frame Assembly.....	16-17
Frame Positioning	18-21
Door Installation.....	22-23
Warranty.....	24

GENERAL INSTRUCTIONS

Please take a few minutes to review this manual before you start the installation.


IMPORTANT

It is recommended to have two people install this unit.

BEFORE YOU BEGIN:


- Observe all local plumbing and building codes.
- To ensure that the shower operates properly and securely ,all studs (2" x 4") must be located at 1" (stud center) from the edge of the base. If there are no existing studs, new studs should be installed behind drywall.(See page 6)
- We are not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, the warranty may be void.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- I spect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact www.dolphinhomedecor.com
- Install the shower on a level floor.
- Carefully read the installation manual before starting the installation.

HARDWARE LIST

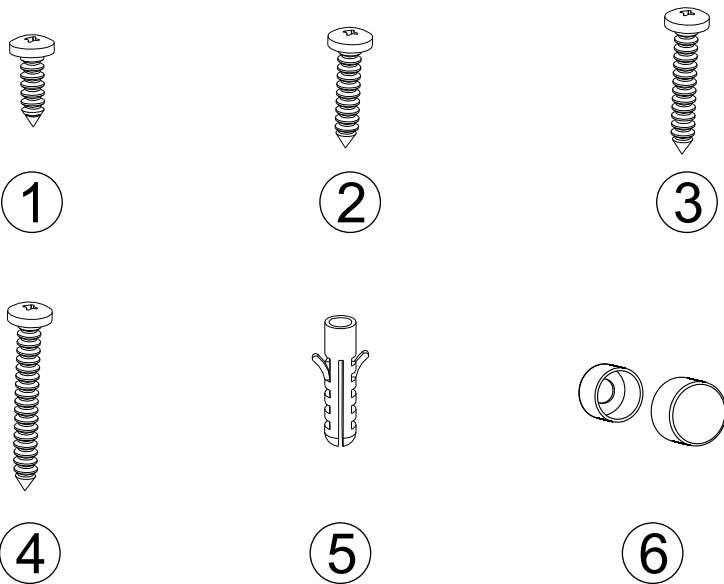


Ref.	Description	Qty
①	3/8"(ST4*10) Philips round head screw	10(6+4 extra)
②	3/4"(ST4*20) Philips round head screw	12(8+4 extra)
③	1 1/8"(ST4*30) Philips round head screw	10(6+4 extra)
④	1 1/2" (ST4*40) Philips round head screw	10(6+4 extra)
⑤	Wall plugs	10(6+4 extra)
⑥	Decorative cap	32(24+8 extra)

REQUIRED TOOLS

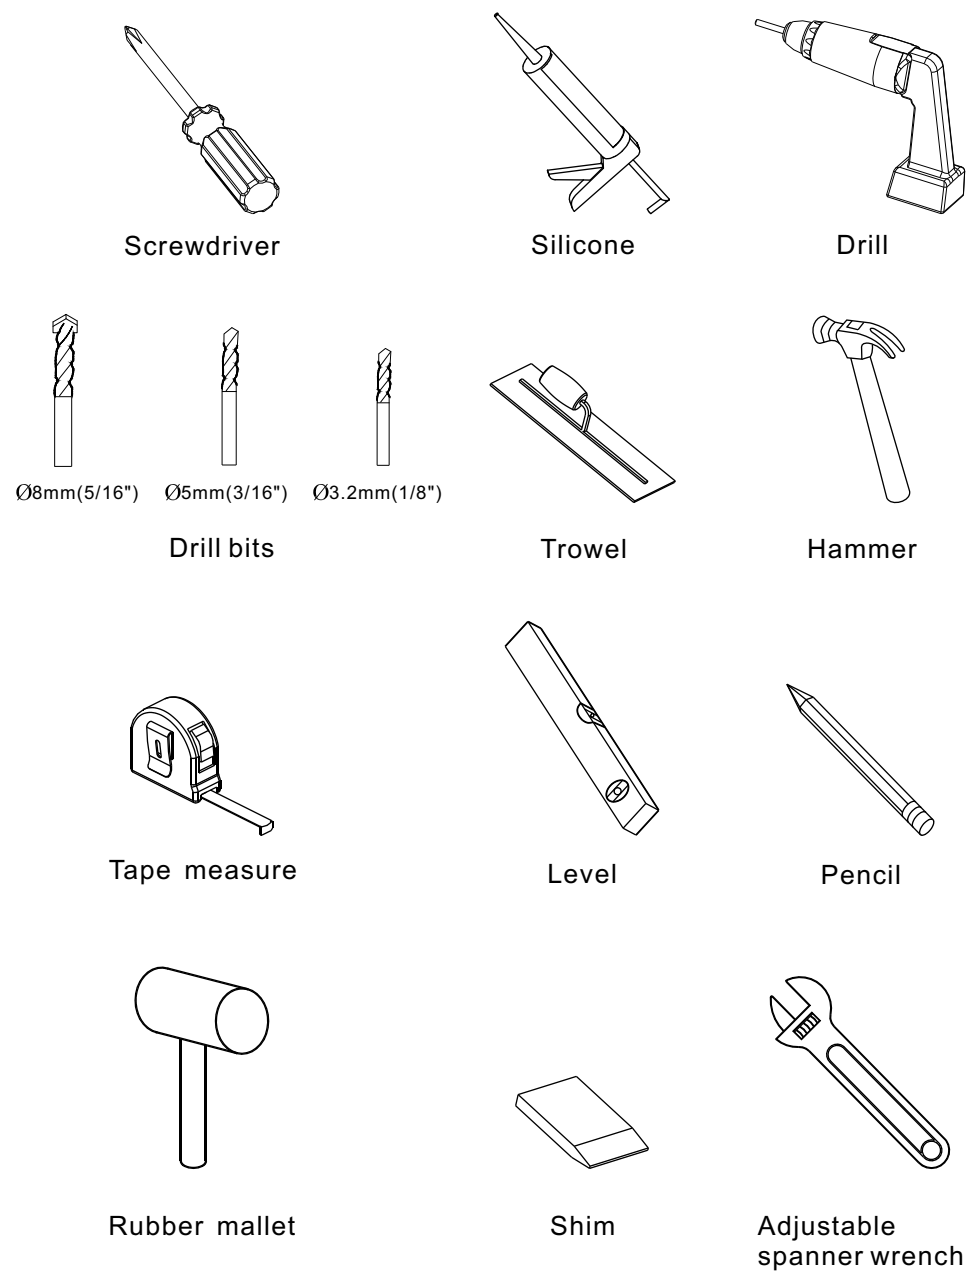



PARTS LIST

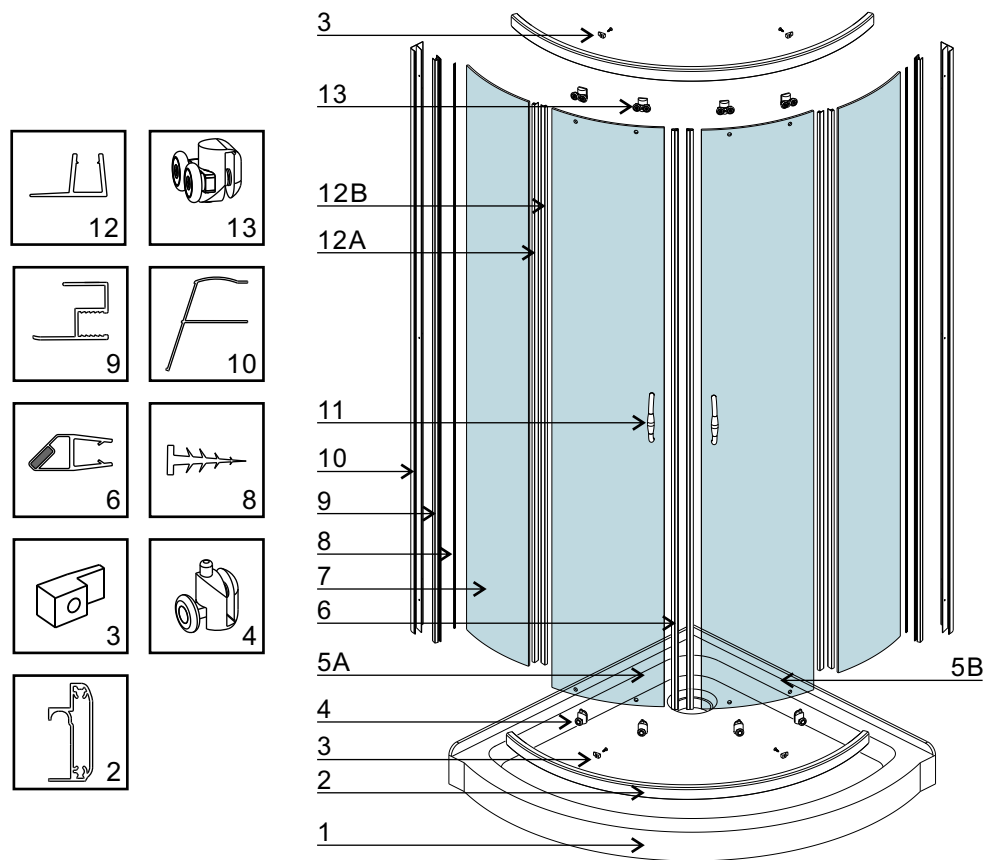

Ref.	Description	Qty
1	Base	1
2	Rail	2
3	Retaining clip	4
4*	Door bottom wheel	4
5A	Left sliding door	1
5B	Right sliding door	1
6	PVC Magnetic door seal	2
7	Fixed glass panel	2
8*	Fixed panel seal	2
9	Fixed panel track	2
10	Wall track	2
11*	Door handle	2
12A	Short vertical leak proof seal	2
12B	Long vertical leak proof seal	2
13*	Door top wheel	4


4

OPTIONAL ACRYLIC WALLS

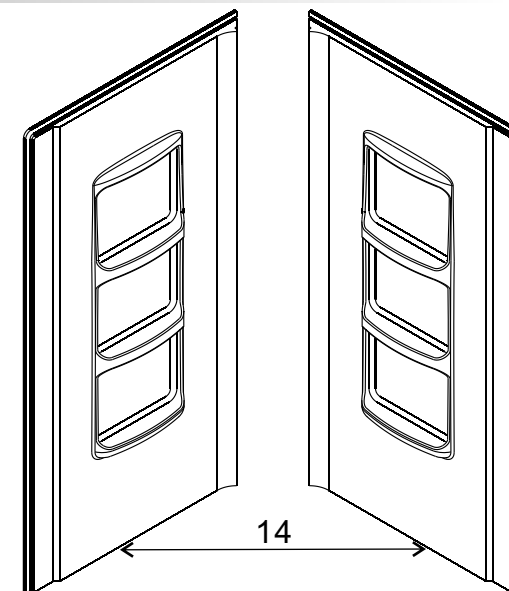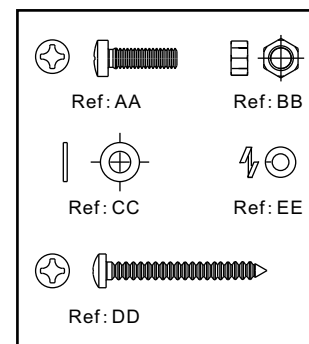

Ref.	Description	Qty
14	Shower wall	2
Hardware kit		
AA*	Machine screw(M4X20)	13(9+4 extra)
BB*	Nut UNC	13(9+4 extra)
CC*	Flat washer	26(18+8 extra)
DD*	Screw(ST4*40)	16(12+4 extra)
EE*	Spring washer	13(9+4 extra)
*Items included in the Hardware Box		

ROUND BASE

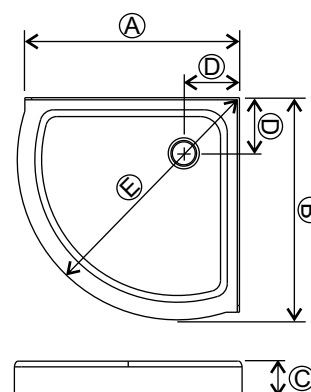


	ST04B
A	38 1/5" 971mm
B	39 3/5" 1006mm
C	5" 130mm
D	11 4/5" 300mm
E	44" 1118mm


Variable sizes		
A B D E	±1/8(3mm)	
C	±1/4(6mm)	

5

SHOWER BASE INSTALLATION

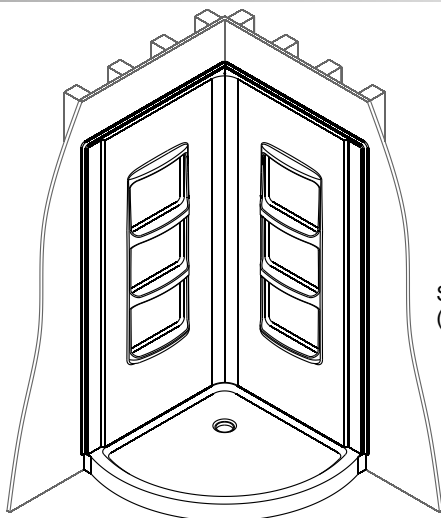


Shower base installation with acrylic walls
(Items sold separately)

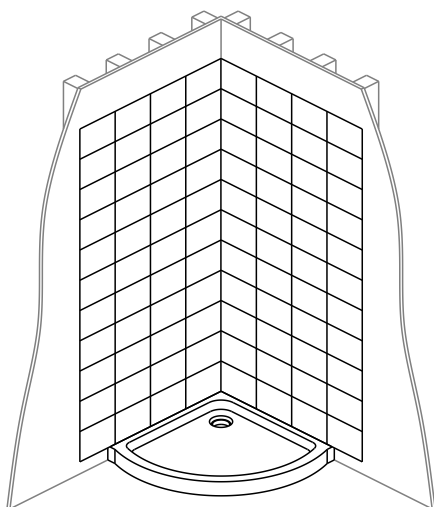

Shower base installation with tiled walls

Attention: In a new installation,
the shower base should be installed
before installing the tiles.

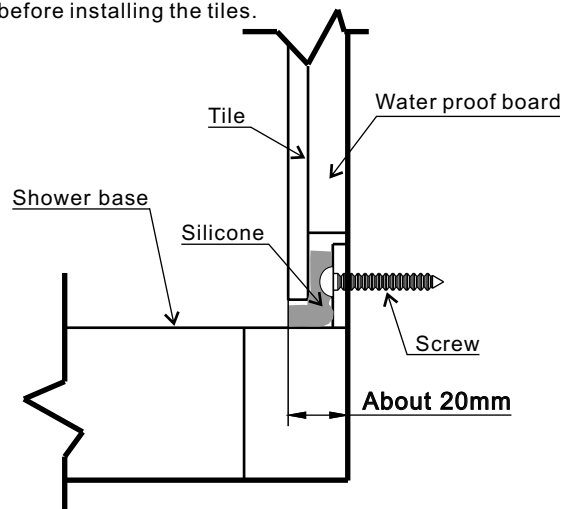


SIDE SECTION VIEW

! ATTENTION!

If you are proceeding with the shower base installation with our acrylic walls, follow steps from A to E. If you are proceeding with the shower base installation with any other wall finish, follow step F to K.


1 BASE INSTALLATION WITH ACRYLIC WALLS

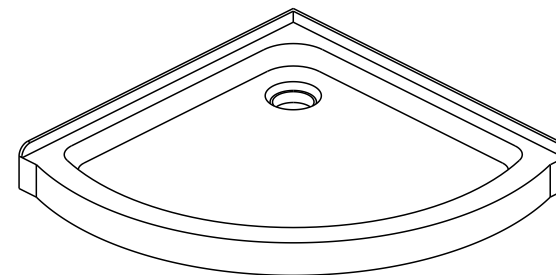

! ATTENTION!


Walls in your bathroom must be level for optimal installation.

STEP: A

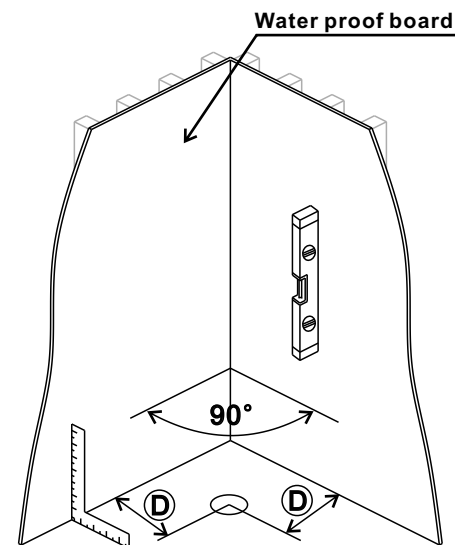

Walls must be perfectly perpendicular (90°)
to the floor for an optimal installation.


STEP: B

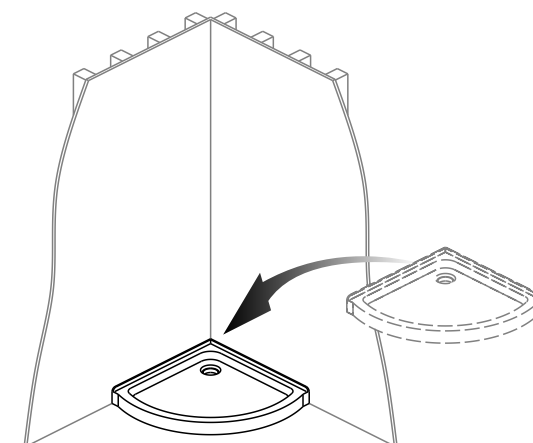

Install the base in the correct position.


1 CONTINUED

STEP: C

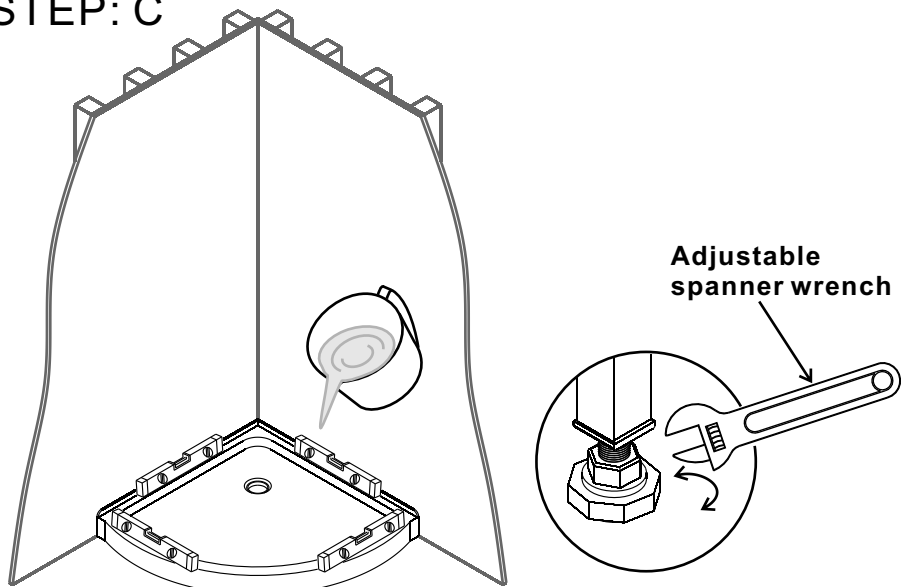

Connect the drain pipe to a drain assembly. Make sure the base is level, and perform a drainage test to ensure the water flows toward the drain, before installing the shower wall or wall tile. (Ensure that the base is level by adjusting the leveling screws under the base)



STEP: D

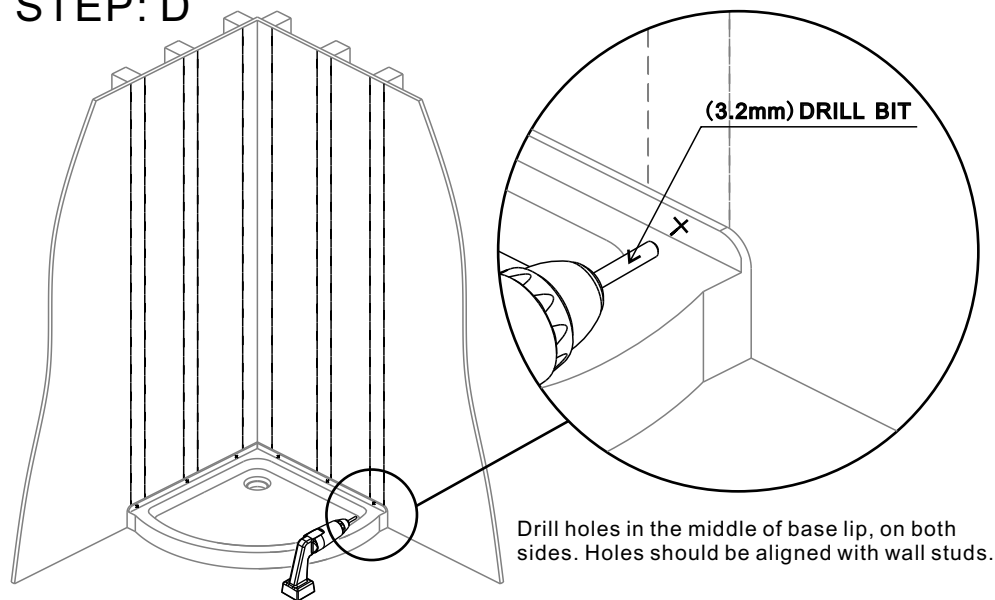

8

1 CONTINUED


STEP: E

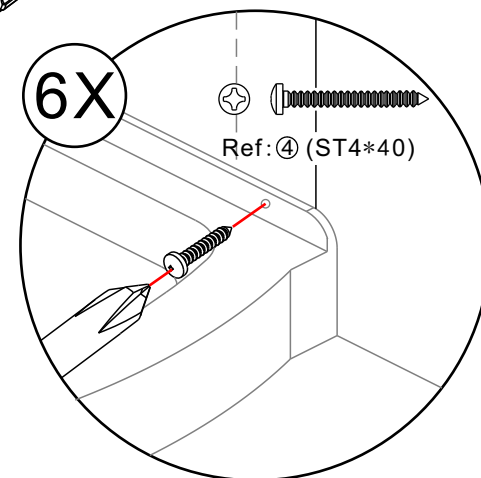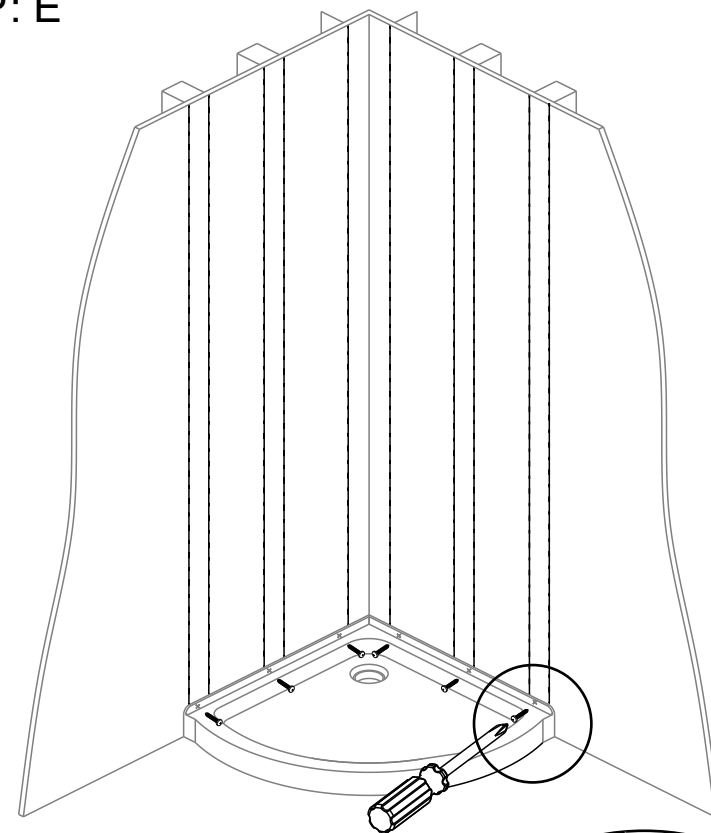

9


2 BASE INSTALLATION ON TILED WALL

STEP: F

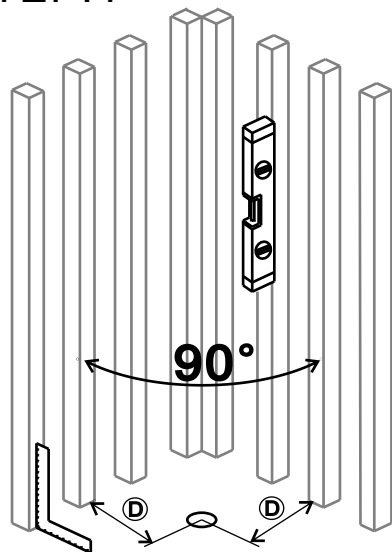


Walls in your bathroom must be vertical for optimal installation.

STEP: G

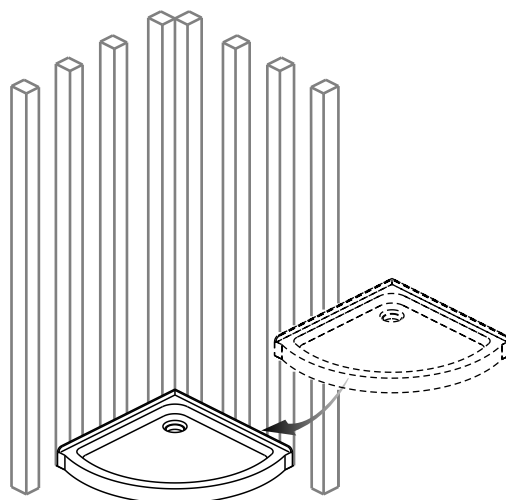

Install the base in the correct position.

STEP: H

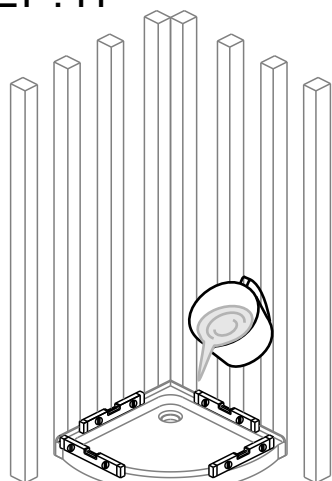


Connect the drain pipe to a drain assembly. Make sure the base is level, and perform a drainage test to ensure the water flows toward the drain, before installing the shower wall or wall tile. (Ensure that the base is level by adjusting the leveling screws under the base)


10

2 CONTINUED


STEP: I

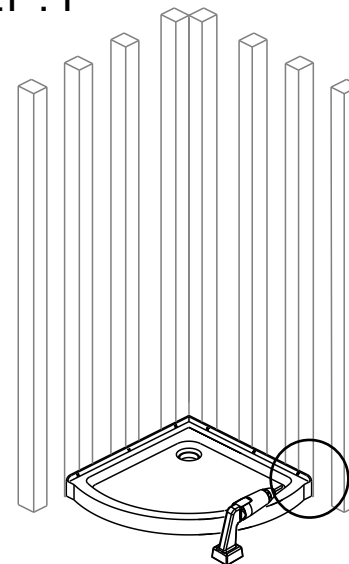


Drill holes in the middle of the base lip, on both sides. Holes should be aligned with wall studs.

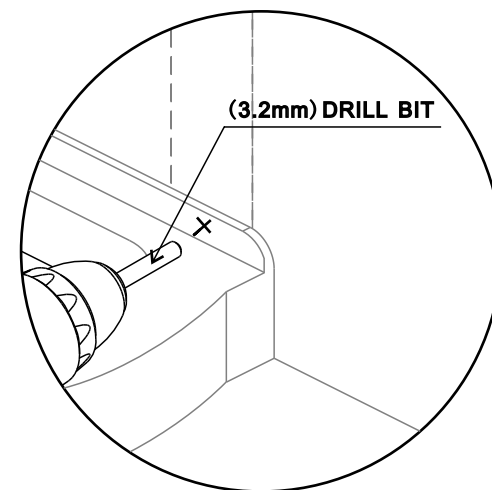

STEP: J

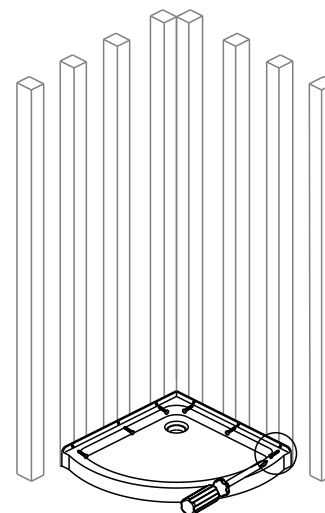

Fix the base to the wall with screws(④).

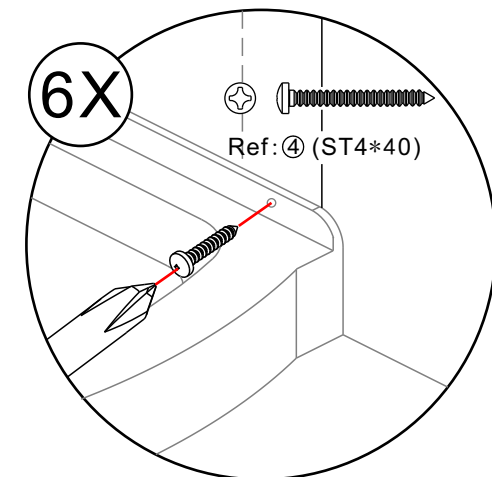



11

2 CONTINUED

STEP: K

⚠ ATTENTION!

In a new installation, the shower base should be installed before installing the tiles.

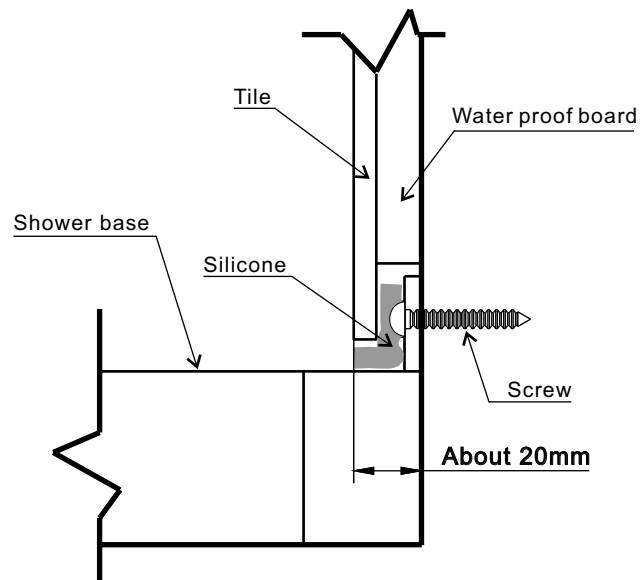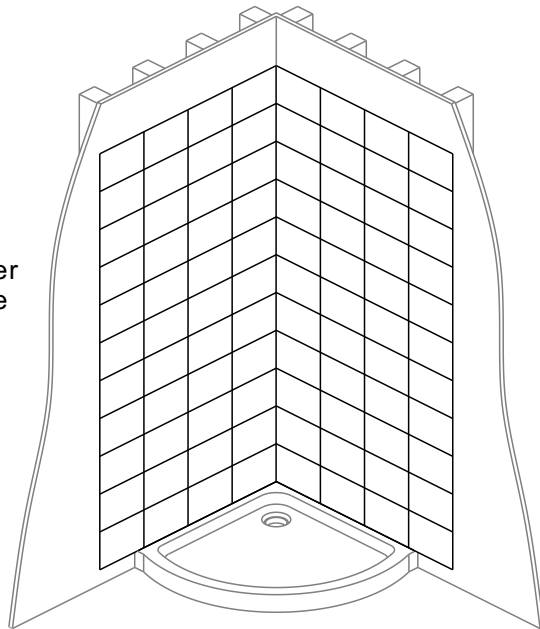


SIDE SECTION VIEW


12

2 CONTINUED

STEP: L

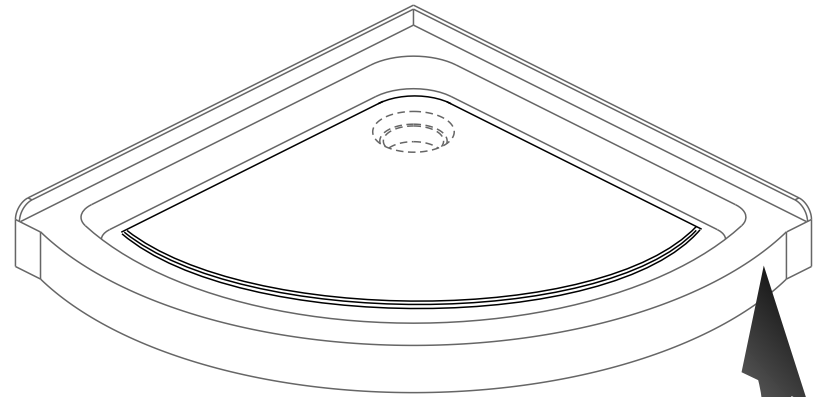


Cut the box in the same shape as the shower base and place cutout over base for protection.

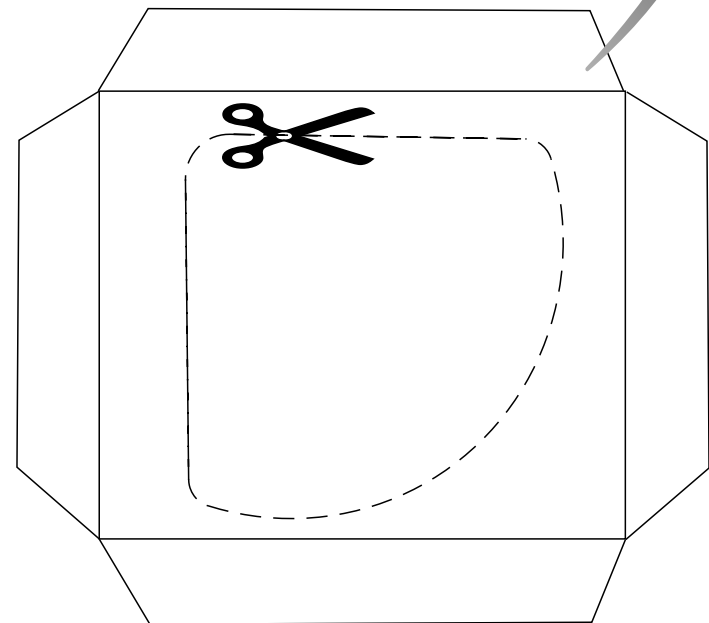

13

3 ACRYLIC WALL INSTALLATION (OPTIONAL)

AA


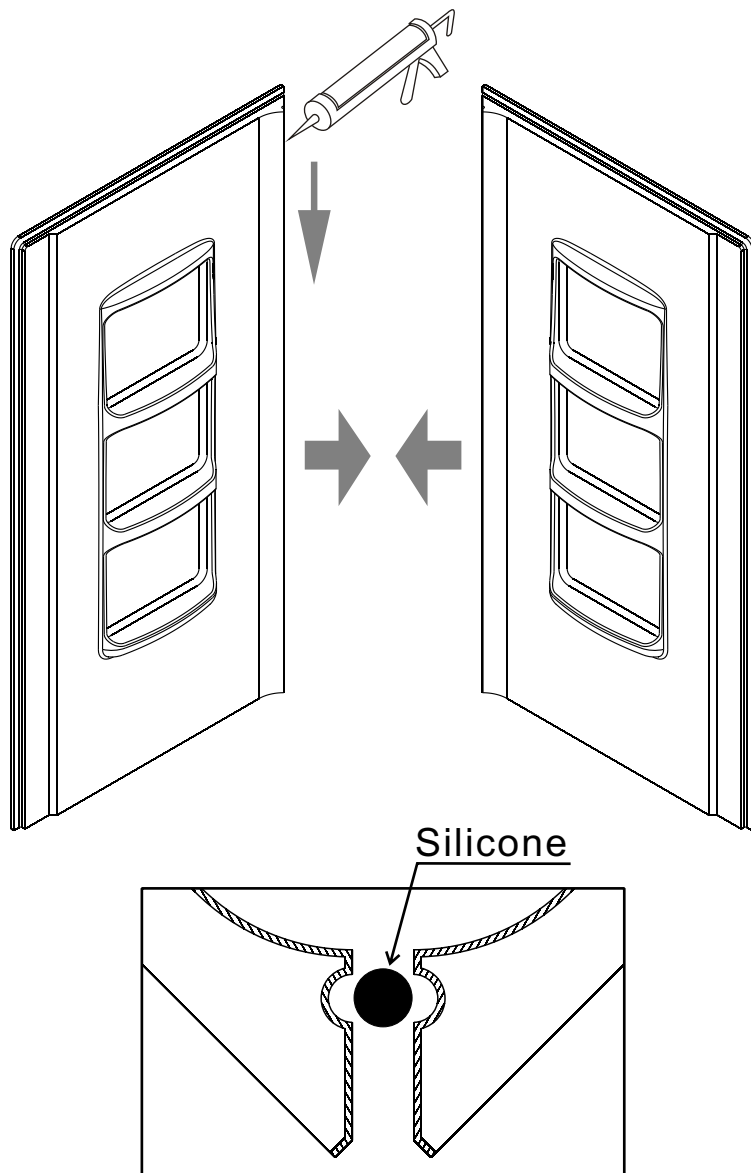


Add a bead of silicone along the wall joint, as shown in the illustration.

14



3 CONTINUED

BB

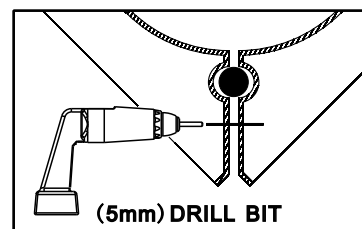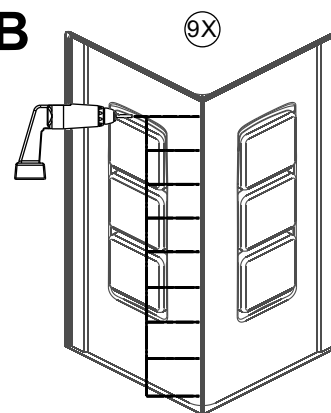

(5mm) DRILL BIT

CC

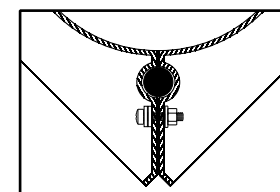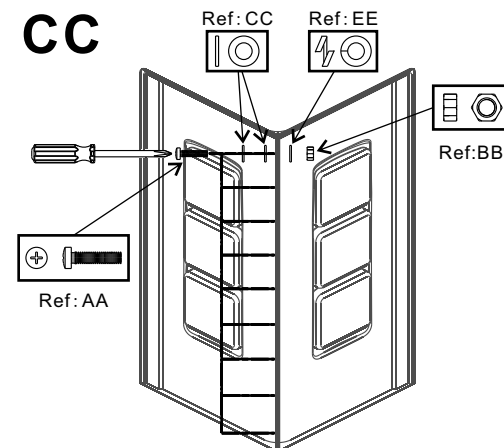


Attach both shower walls together with machine screws (AA,BB,CC,EE) as shown in the illustration.

DD




ATTENTION!

Acrylic walls must be leveled with the shower base so that the space between the base and the shower walls is consistent.

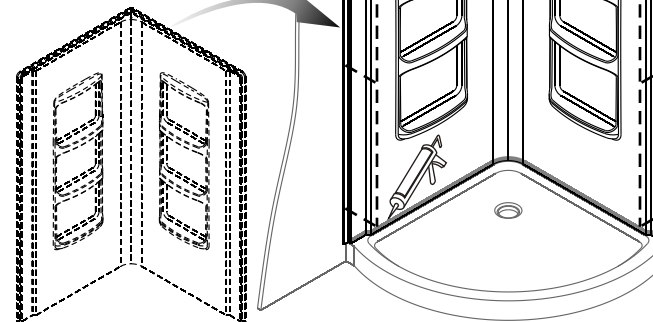


12X

Put the shower wall back on the base, drill twelve holes in the middle of shower wall lip, as shown on the illustration. Holes should be aligned with wall studs. Then fix the shower wall to the wall with screws(DD). Silicone must be applied between the base and the walls.



Ref: DD(ST4*40)




Ref: ⑥

(3.2mm) DRILL BIT

15


4 FRAME ASSEMBLY

EE

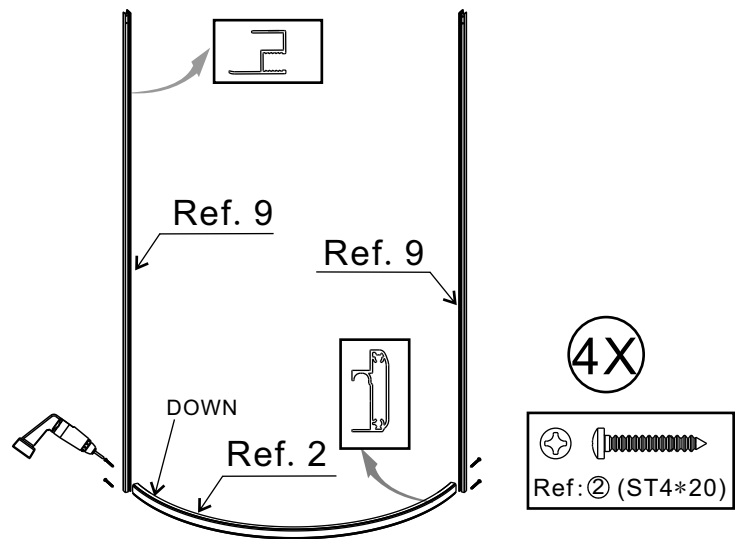

Install both panel tracks with screws(②) to the down rail as shown in the illustration.

FF

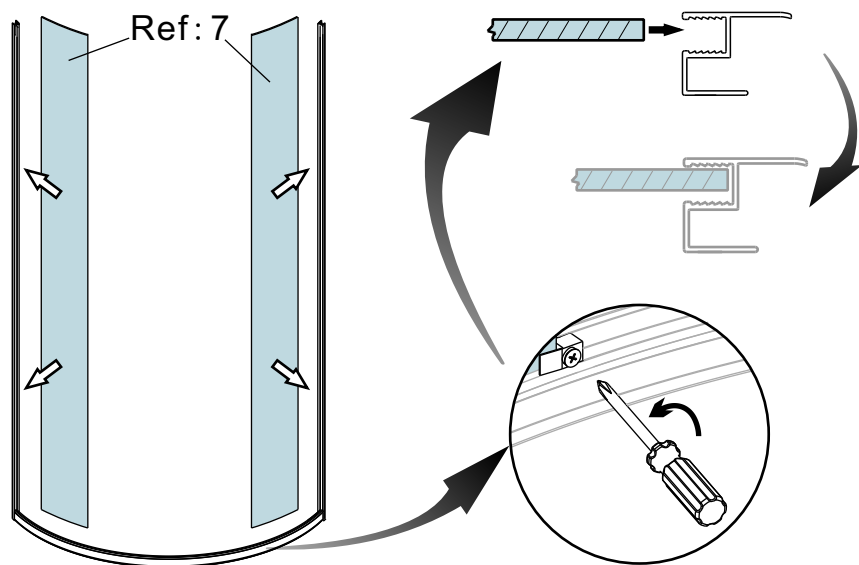


Insert the fixed glass panel into the tracks as shown in the illustration.

Loosen screws of the retaining clips(3).

16

4 CONTINUED

GG

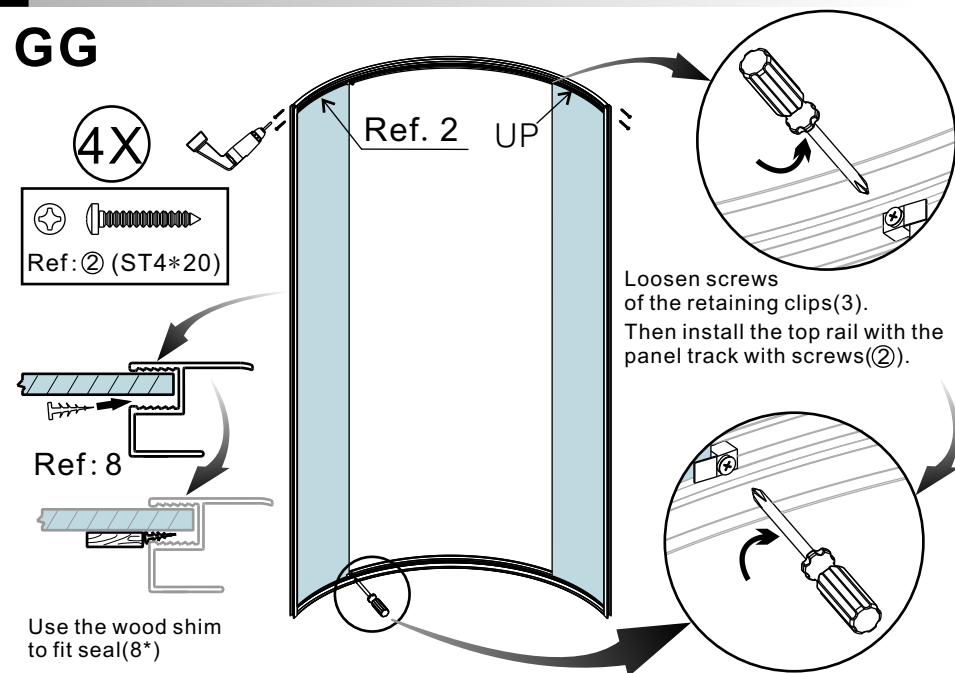


Use the wood shim to fit seal(8*)


Loosen screws of the retaining clips(3). Then install the top rail with the panel track with screws(②).

Tighten screws of the retaining clips(3) as shown in the illustration.

HH

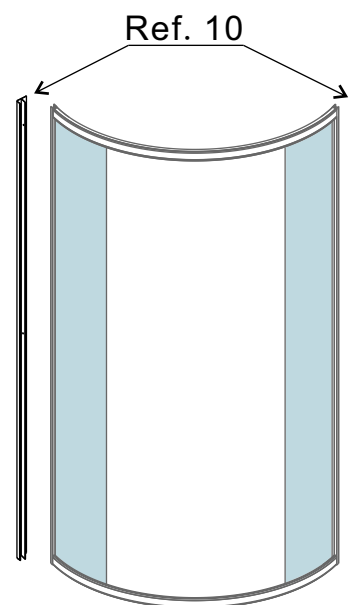


Insert wall tracks into the fixed panel tracks as shown in the illustration.

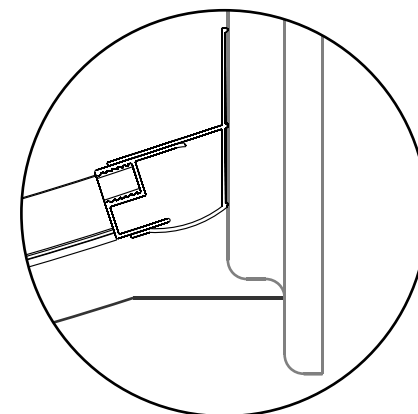

17


5 FRAME POSITIONING

II

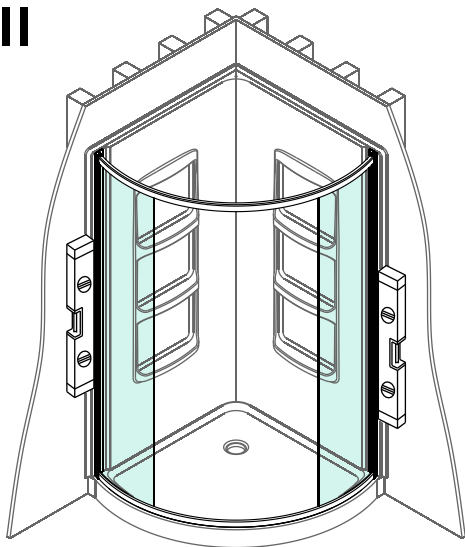


Put the shower door frame on the base, make sure the wall tracks are level.

JJ

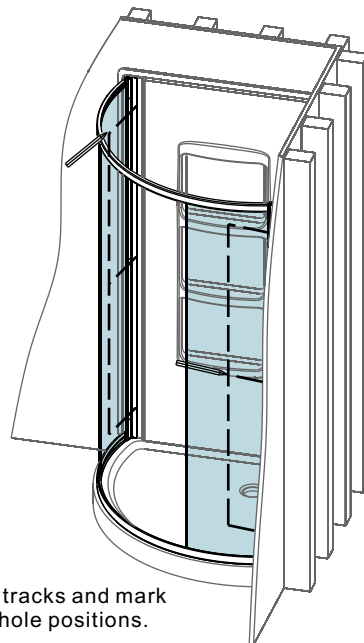


Level the tracks and mark the track hole positions.

KK

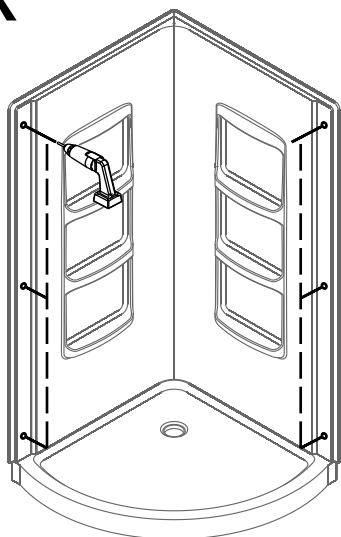

Remove the shower door frame, drill holes at each mounting hole position.

LL

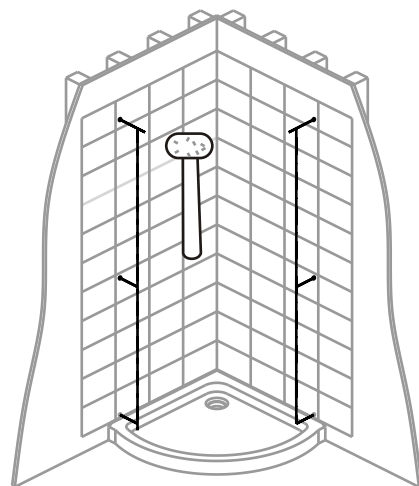


Remove shower door frame and drill holes where required. Use plugs if necessary


18

5 CONTINUED


MM

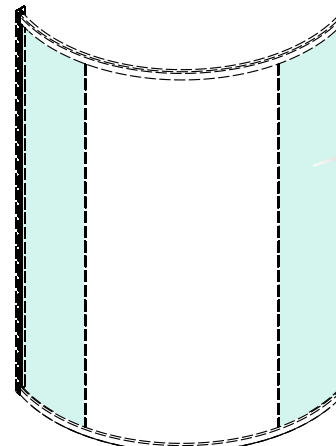

Put shower door frame back on the base.

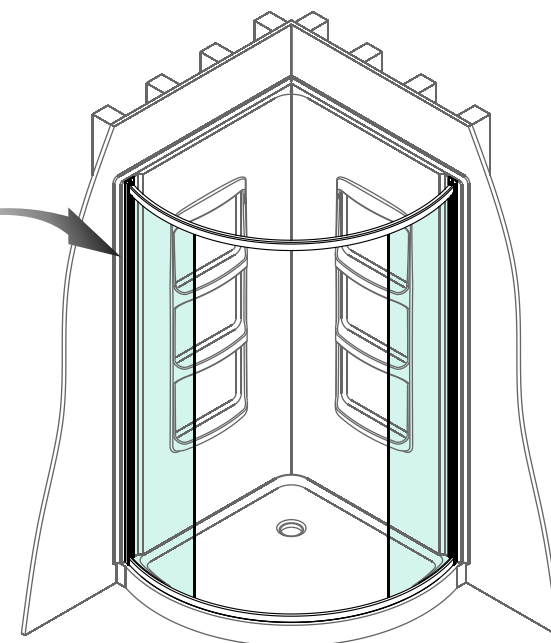


NN

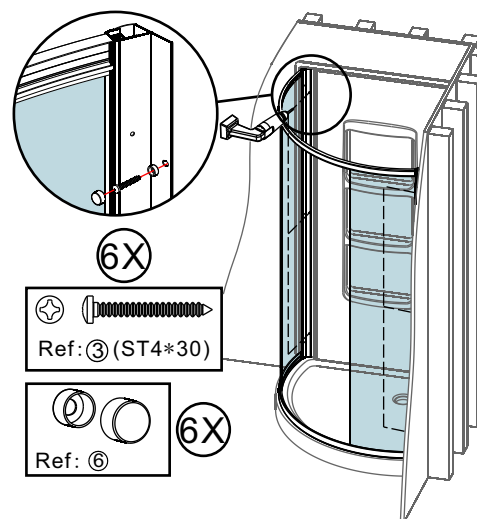

Install the frames to the wall using the screws(③), then install caps(⑥) on the screws.


OO

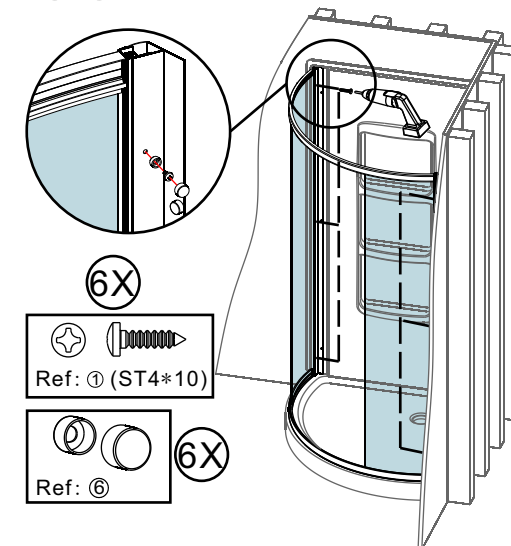

Adjust the frame and drill through the fixed panel track and the wall track. Tighten together with screws (①), then install caps(⑥) on the screws.


19

PP

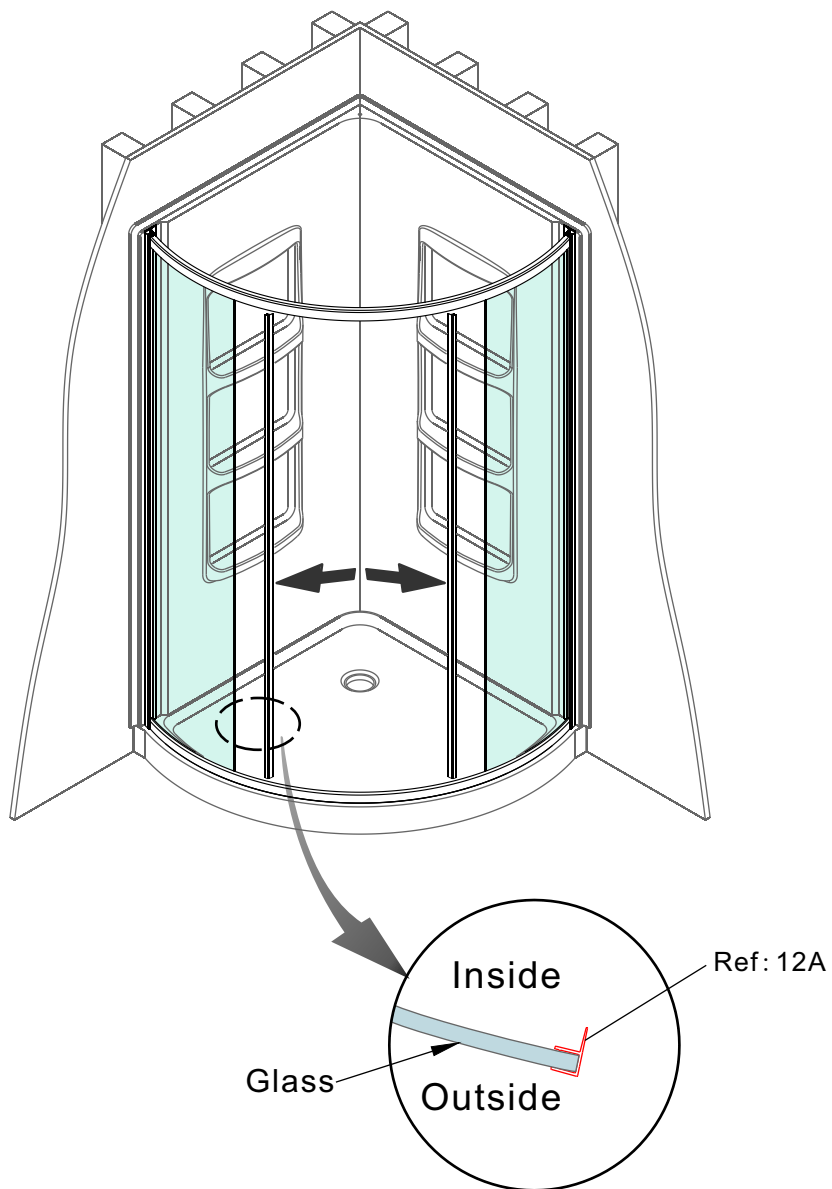

Install short vertical leak proof seals(12A).


QQ

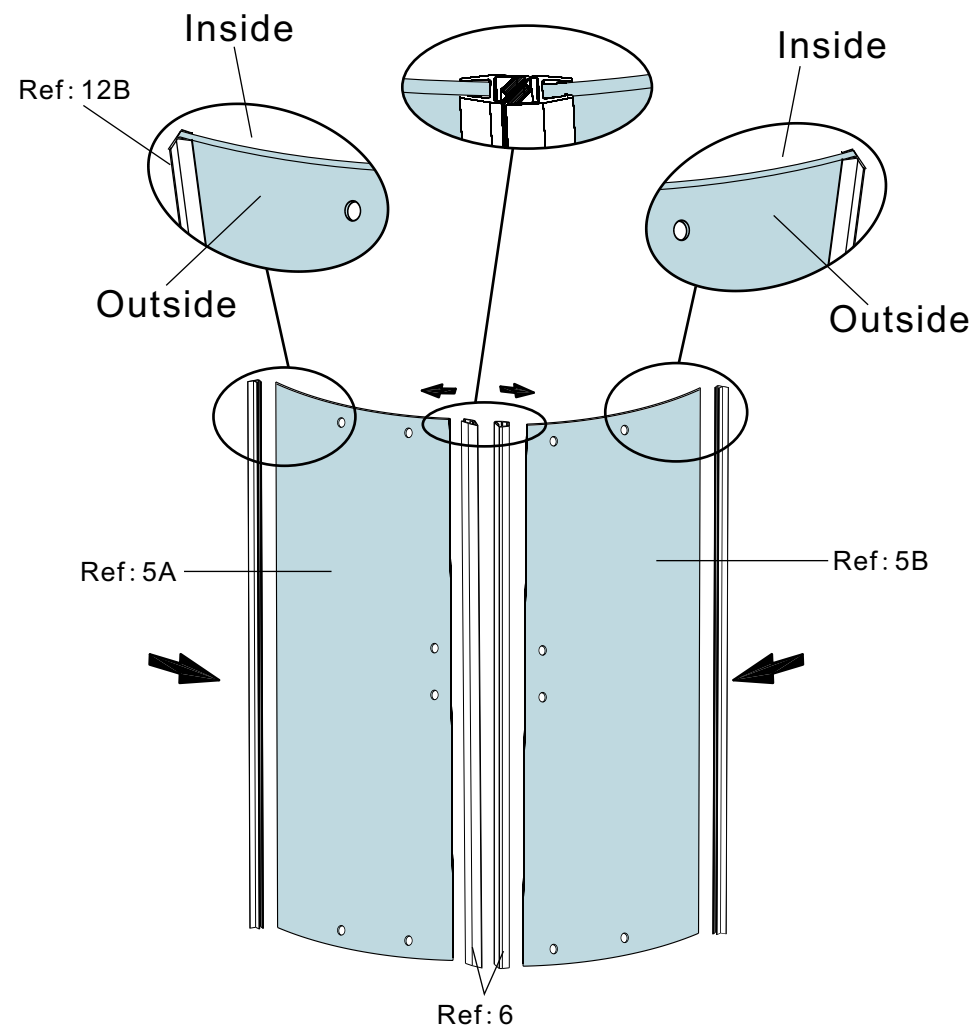


Install long vertical leak proof seals(12B) and PVC Magnetic door seals(6) on sliding door.

7 DOOR INSTALLATION

RR

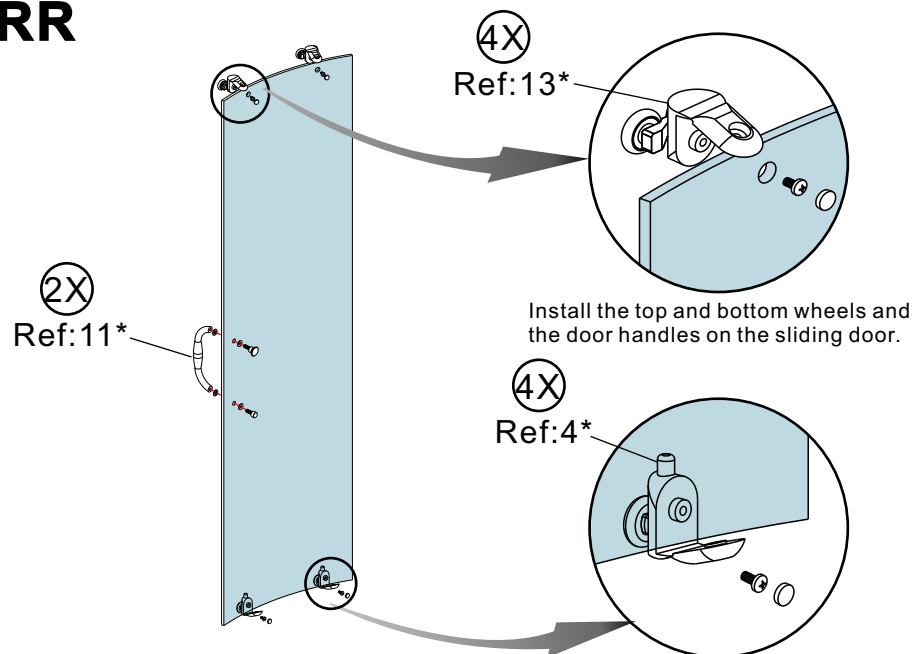

SS

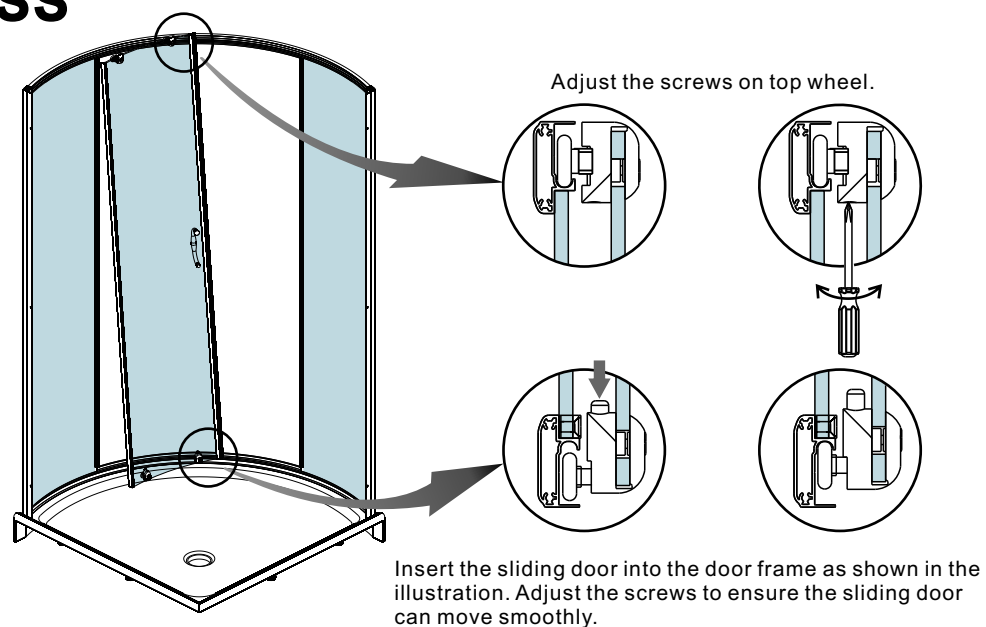

22


7 CONTINUED

TT



24 Hours

Notes:
Allow 24 hours for
silicone to dry.

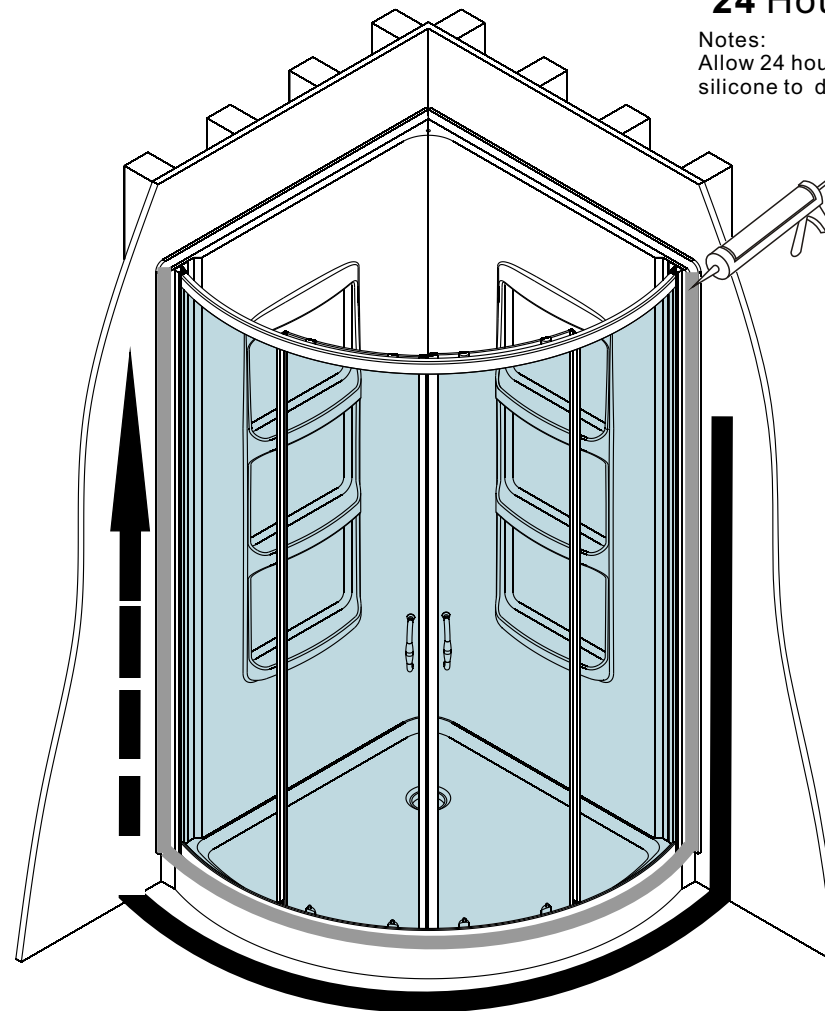

⚠ ATTENTION!

Silicone sealer must be only applied on the outside of the shower to prevent leaks.

23

WARRANTY

Thank you for purchasing this DOLPHIN Shower. This product has been made to demanding, high-quality standards and is guaranteed against manufacturing defects for a period of 1 years from the date of purchase. For service within the warranty period, please contact the store where the product was purchased. Product model number and proof of purchase are required for service requests. The product is guaranteed if used for normal residential purposes and remains valid to the original purchaser only. Any guarantee will be deemed invalid if the product has been misused or neglected. DOLPHIN cannot be held responsible for any labour costs, injuries or damage incurred during product installation, repair, replacement or use, including any consequential or indirect damages. Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specifications without prior notice.

TABLE DES MATIÈRES

Informations générales.....	25
Important	25
Avant de commencer	25
Pièces de quincaillerie.....	26
Outils nécessaires	27
Pièces de la douche	28
Murs en acrylique.....	29
Base ronde.....	29
Installation de la base de douche.....	30
Installation de la base avec les murs en acrylique	31-33
Installation de la douche avec des murs de tuiles	34-37
Installation des murs en acrylique.....	38 -39
Assemblage de la structure vitrée fixe.....	40-41
Installation de l'armature de la porte de douche.....	42-45
Installation de la porte de douche.....	46 -47
Garantie.....	48

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce guide avant de procéder à l'installation.


IMPORTANT

Vous devez être au moins deux personnes pour installer cette douche correctement.

AVANT DE COMMENCER


- Tous les travaux de plomberie devraient être effectués par un plombier/installateur professionnel certifié.
- Respectez les codes en bâtiment et de plomberie locaux.
- Afin que la douche fonctionne correctement et de façon sécuritaire, tous les montants (2 po x 4 po) doivent être situés à 1 po (centre du montant) de l'arête de la base. Si il n'y a pas de montants existants, installez-en derrière la cloison sèche (voir p. 32).
- Nous ne sommes pas responsables des dommages pouvant être causés à la douche ou aux biens personnels en cas d'installation incorrecte. Si vous ignorez les mises en garde de ce guide, vous annulerez votre garantie et risquez d'avoir des dégâts d'eau.
- Retirez le produit de son emballage avec précaution et conservez celui-ci jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Vérifiez toutes les pièces afin de vous assurer qu'aucune n'est endommagée. Si c'était le cas avant l'installation, communiquez avec www.dolphinhomedecor.com
- Installez la douche sur un plancher droit et capable d'accueillir le poids de la douche et de son utilisateur.
- Veuillez consulter le code en bâtiment local et les normes de conformité avant l'installation afin que tout soit en règle.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE

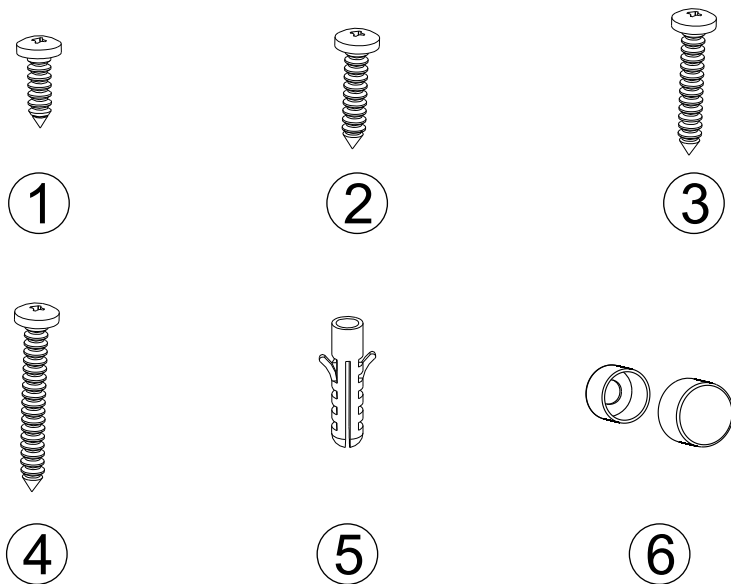


Pièce	Description	Quantité
①	Vis à tête ronde Philips de 3/8 po (ST4*10)	10(6+4 extra)
②	Vis à tête ronde Philips de 3/4 po (ST4*20)	12(8+4 extra)
③	Vis à tête ronde Philips de 1/8 po (ST4*30)	10(6+4 extra)
④	Vis à tête ronde Philips de 1/2 po (ST4*40)	10(6+4 extra)
⑤	Prises murales	10(6+4 extra)
⑥	Capuchons décoratifs	32(24+8 extra)

OUTILS NÉCESSAIRES


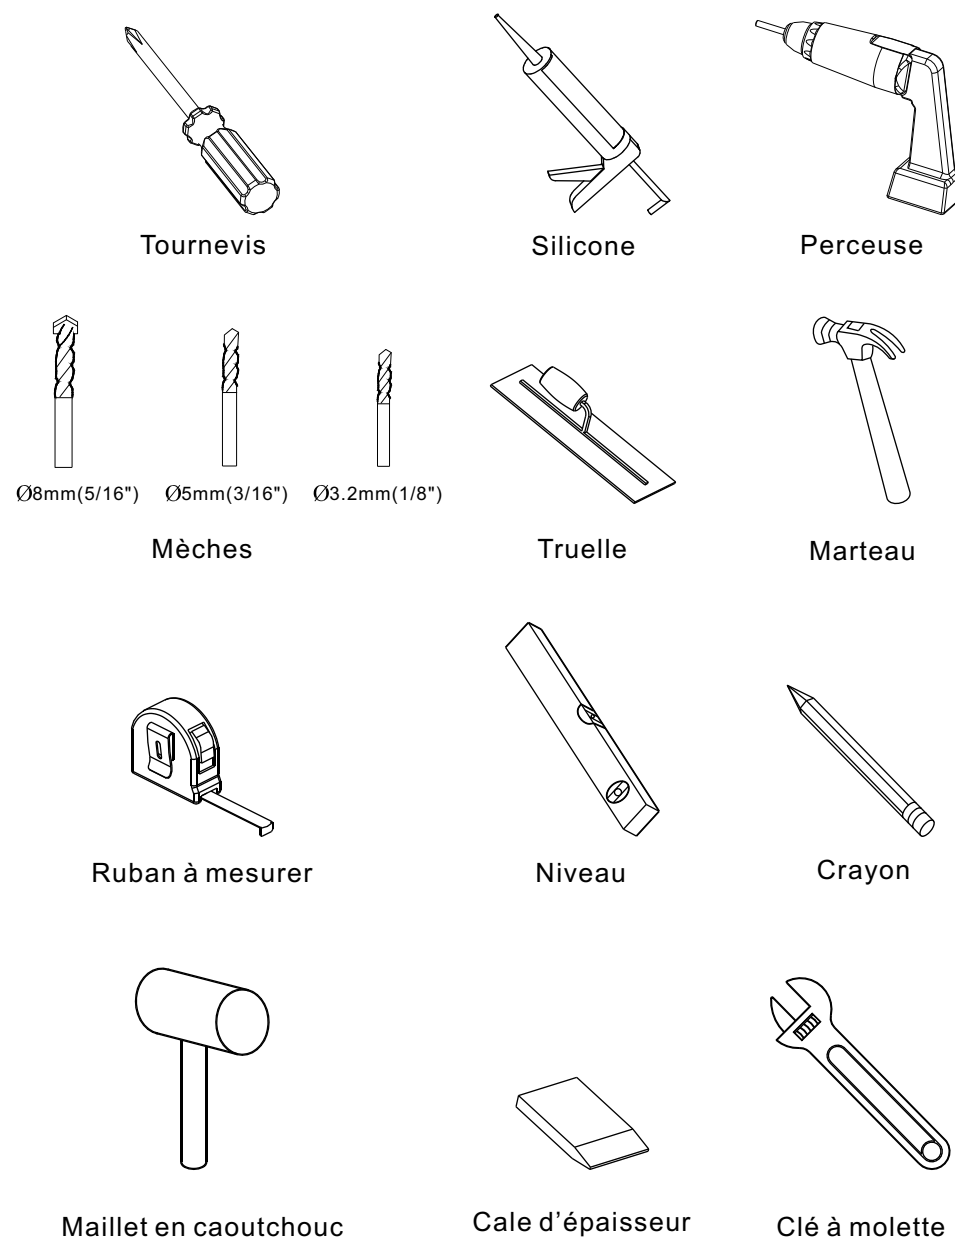


PIÈCES DE LA DOUCHE

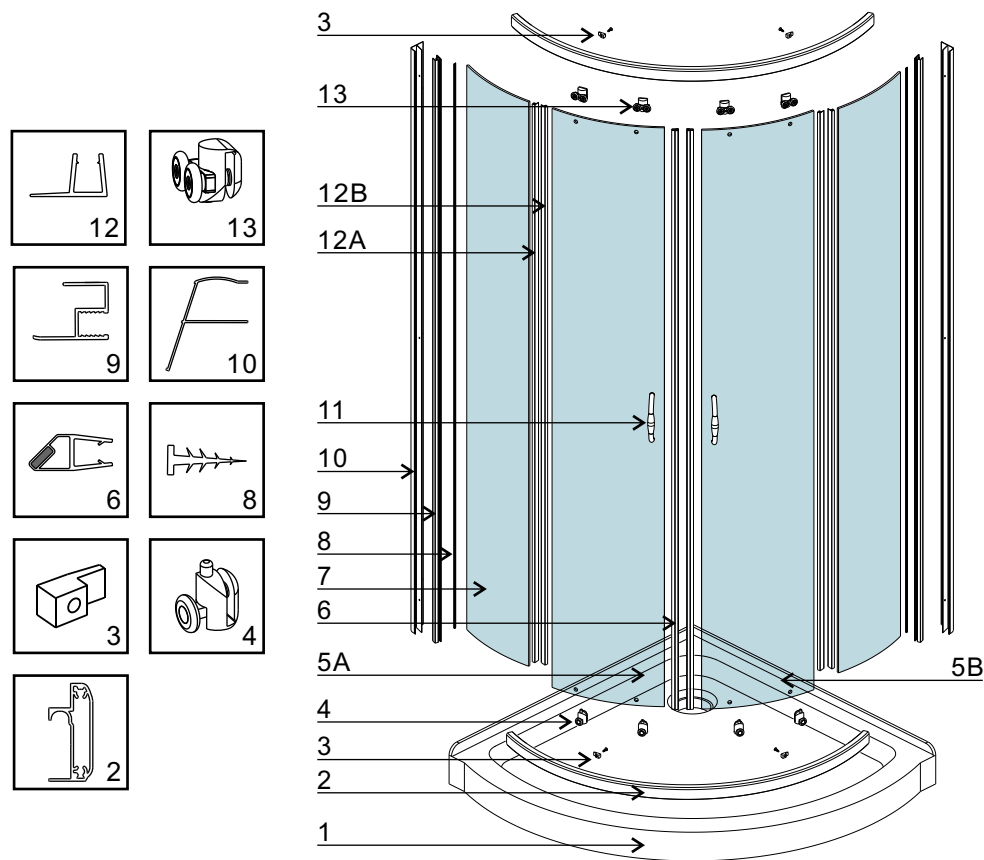


Pièces	Description	Quantité
1	Base	1
2	Rails	2
3	Agrafes de retenue	4
4*	Roulettes pour le bas de la porte	4
5A	Porte coulissante gauche	1
5B	Porte coulissante droite	1
6	Joints magnétiques en PVC pour portes	2
7	Panneaux de verre fixes	2
8*	Joints de panneaux fixes	2
9	Rails de panneaux fixes	2
10	Rails muraux	2
11*	Poignées de porte	2
12A	Courts joints verticaux à l'épreuve des fuites	2
12B	Longs joints verticaux à l'épreuve des fuites	2
13*	Roulettes pour le haut de la porte	4

MURS EN ACRYLIQUE

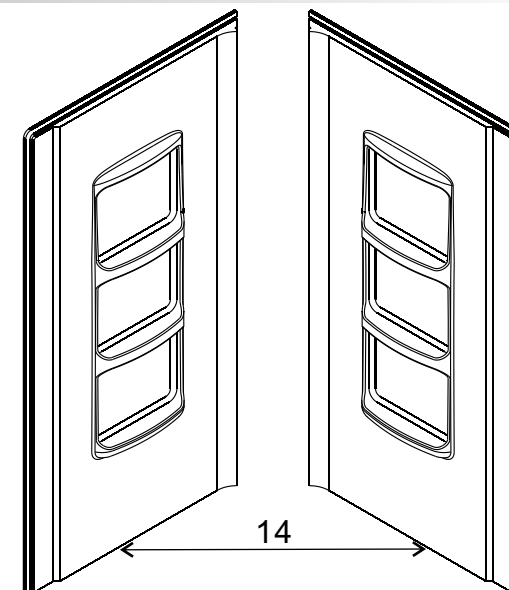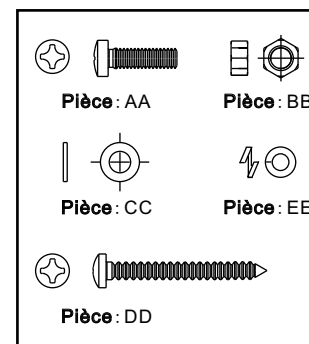

Pièces	Description	Quantité
14	Murs de douche	2
Pièces de quincaillerie		
AA*	Vis de mécanique(M4X20)	13(9+4 extra)
BB*	Écrous UNC	13(9+4 extra)
CC*	Rondelles plates	26(18+8 extra)
DD*	Vis(ST4*40)	16(12+4 extra)
EE*	Rondelles élastiques	13(9+4 extra)
*Pièces incluses dans la boîte de quincaillerie		


BASE RONDE

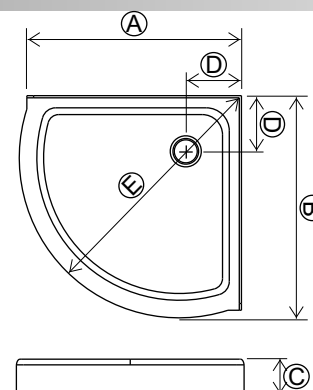


	ST04B
A	38 1/5po 971mm
B	39 3/5po 1006mm
C	5po 130mm
D	11 4/5po 300mm
E	44po 1118mm

Tailles variables		
A B D E	±1/8(3mm)	
C	±1/4(6mm)	

INSTALLATION DE LA BASE DE DOUCHE

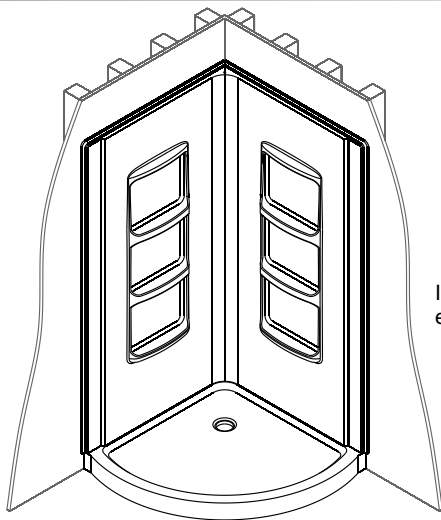


Installation de la base de douche avec les murs en acrylique (vendus séparément).

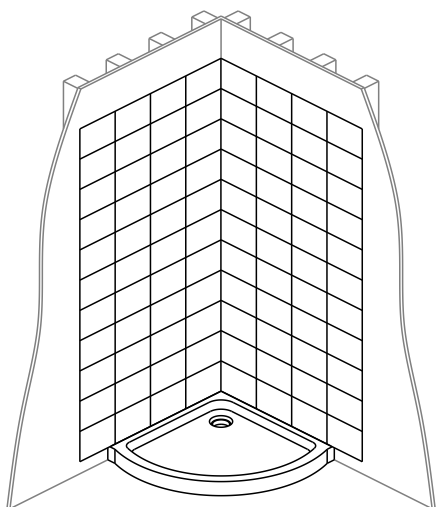

Installation de la base de douche avec les murs de tuiles.

Attention: Dans le cas d'une nouvelle structure la base de douche doit être installée avant les tuiles.

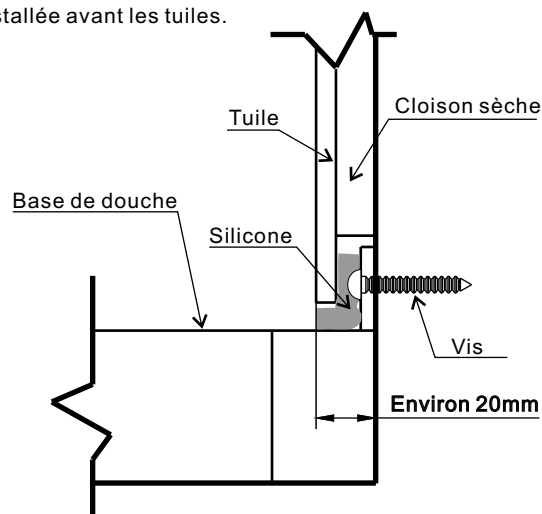


VUE DE CÔTÉ

! ATTENTION!

Si vous choisissez d'installer la base de douche avec nos murs en acrylique, suivez les étapes A à E. Si vous choisissez d'installer la base de douche avec n'importe quel autre type de finition de murs, suivez les étapes F à K.


1 INSTALLATION DE LA BASE AVEC LES MURS EN ACRYLIQUE

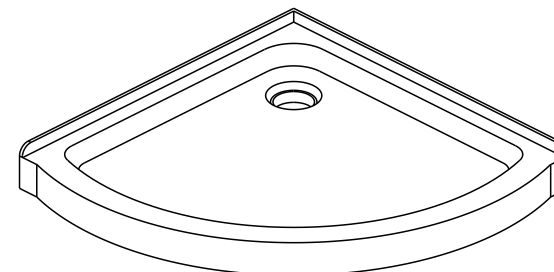

! ATTENTION!


Les murs de votre salle de bain doivent être parfaitement à niveau pour une installation optimale.

ÉTAPE A

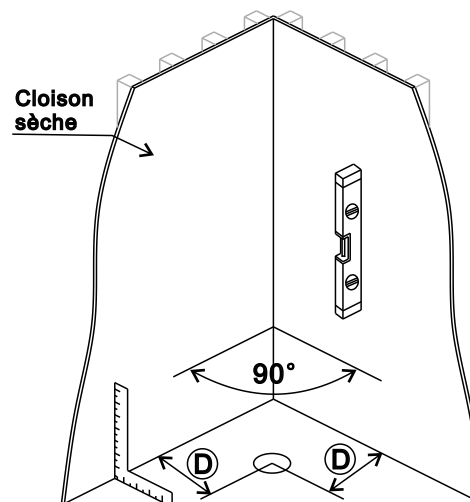

Les murs doivent être parfaitement perpendiculaires (90°) au plancher pour une installation optimale.


ÉTAPE B

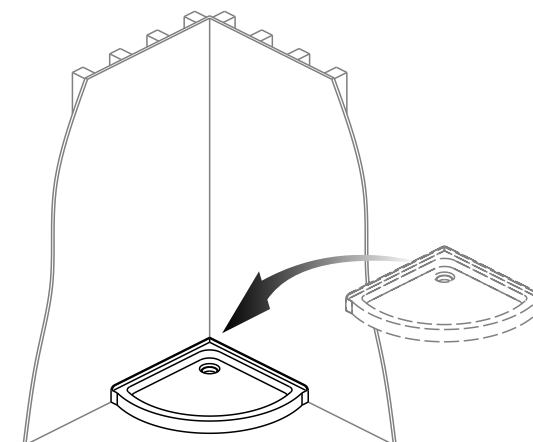

Placez la base au bon endroit.

1 SUITE


ÉTAPE C

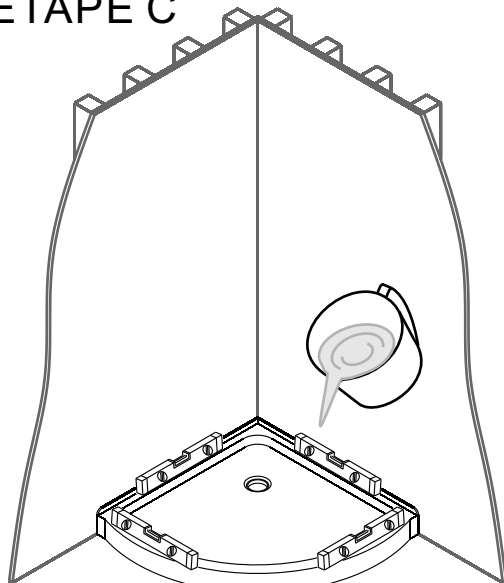

Clé à molette

Assurez-vous que la base est bien à niveau, faire un test de drainage pour s'assurer que l'eau peut s'écouler normalement, avant d'installer les murs de la douche ou les tuiles.
(Assurez-vous que la base est droite en ajustant au besoin les vis de nivellement sous la base)

ÉTAPE D

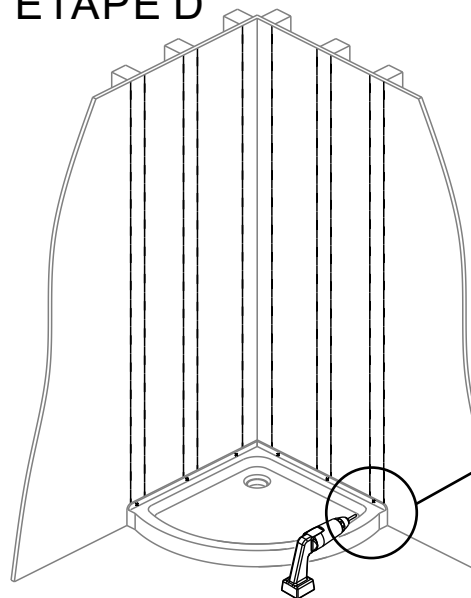


Mèche de 3.2mm

Percez 6 trous dans le milieu du rebord de la base (3 de chaque côté). Les trous doivent être alignés avec les montants.


32

1 SUITE

ÉTAPE E

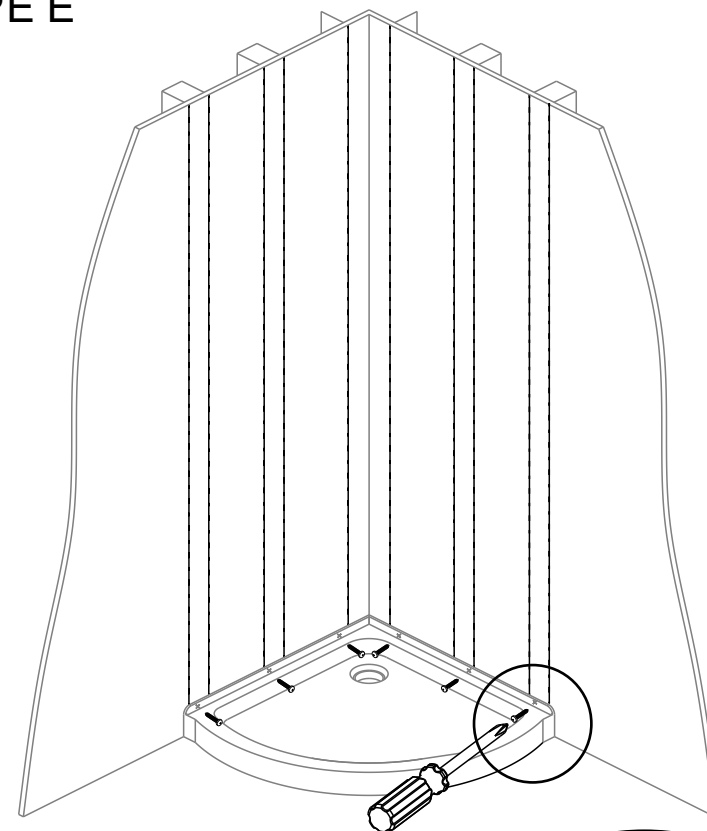


Fixez la base au mur avec les vis(④).

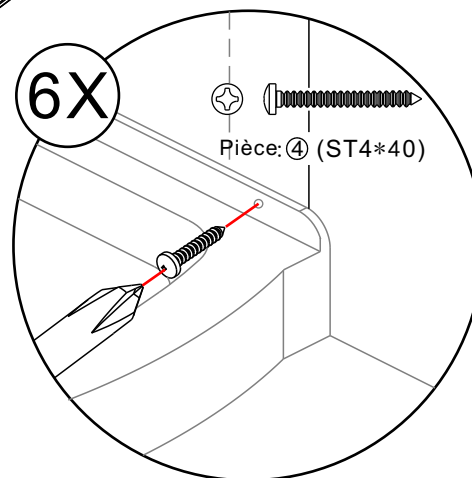


33

ÉTAPE F

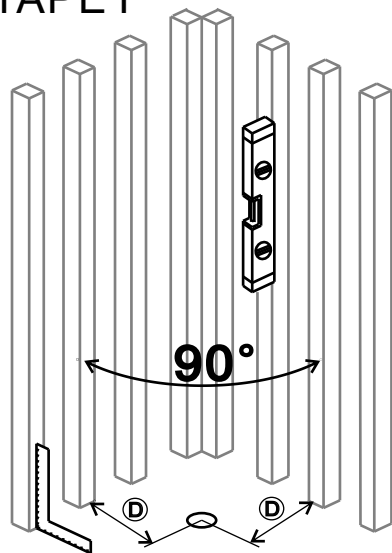


Les murs de votre salle de bain doivent être droits et parfaitement perpendiculaires au plancher pour une installation optimale.

ÉTAPE G

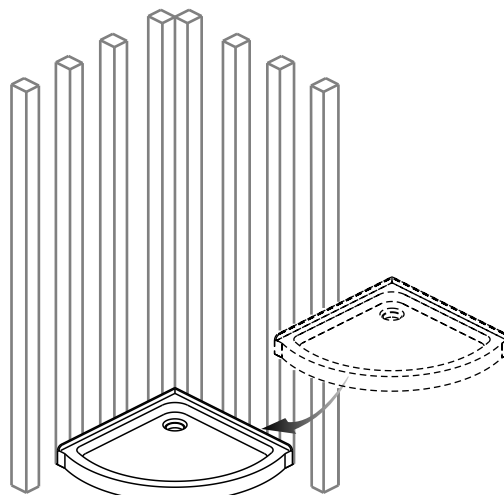


Placez la base au bon endroit.

ÉTAPE H

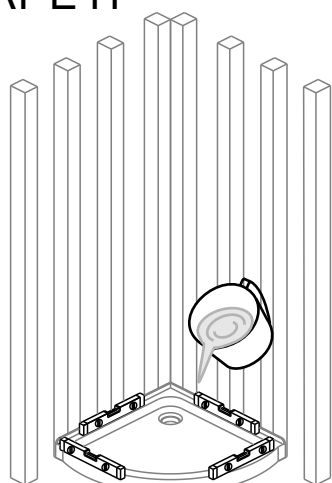

Assurez-vous que la base est bien à niveau, faire un test de drainage pour s'assurer que l'eau peut s'écouler normalement, avant d'installer les murs de la douche ou les tuiles.
(Assurez-vous que la base est droite en ajustant au besoin les vis de nivellement sous la base)


ÉTAPE I

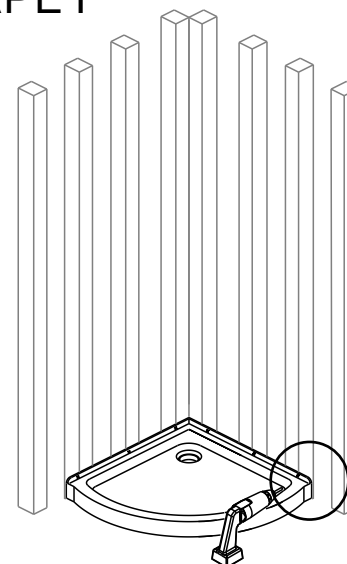

Mèche de 3.2mm

Percez 6 trous dans le milieu du rebord de la base (3 de chaque côté).
Les trous doivent être alignés avec les montants.

ÉTAPE J

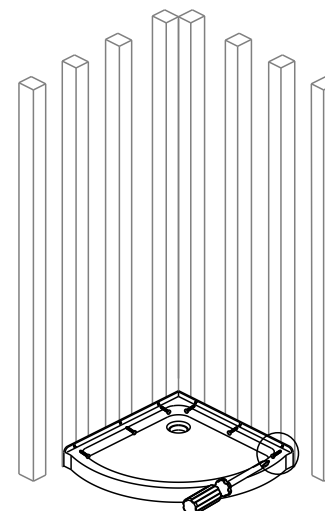

6X



Pièce: ④ (ST4*40)

Fixez la base au mur avec les vis(④).

ÉTAPE K


⚠ ATTENTION!

Dans le cas d'une nouvelle structure la base de douche doit être installée avant les tuiles.

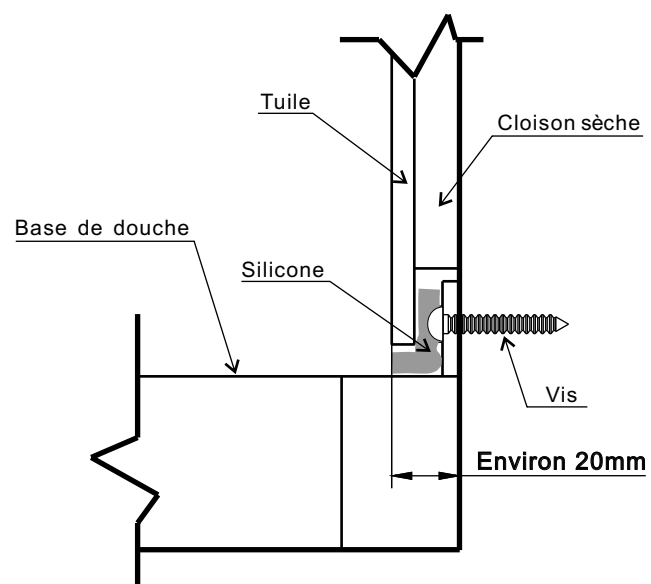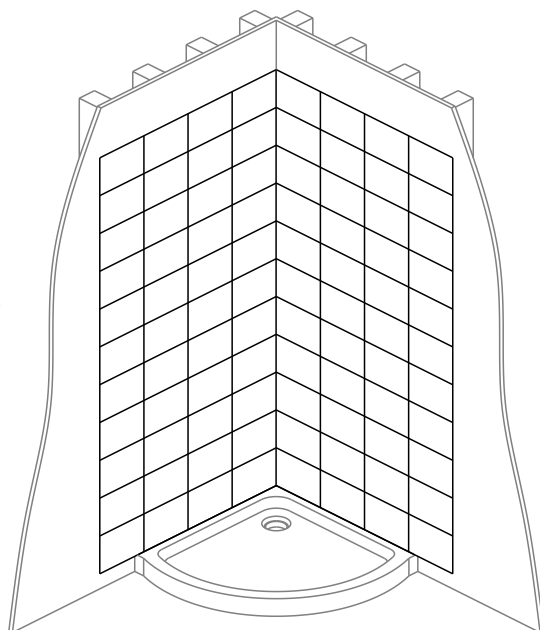


VUE DE CÔTÉ

ÉTAPE L


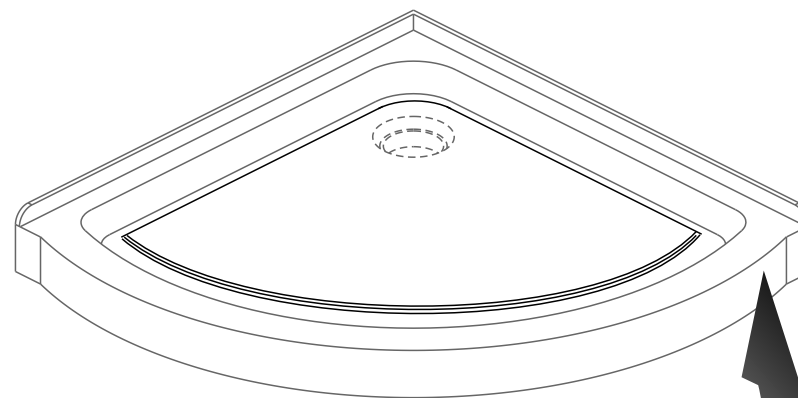


Découpez la boîte aux mêmes dimensions que la bse de douche et déposez le carton sur la base de douche afin de la protéger.

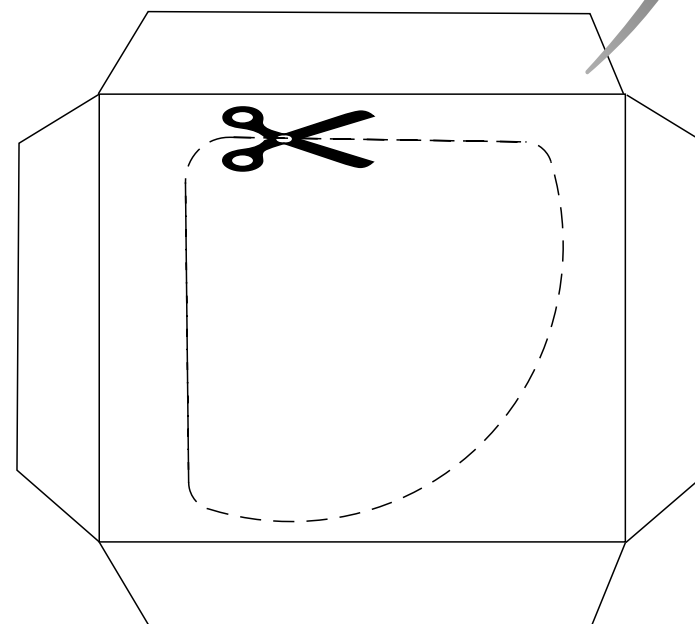

3 INSTALLATION DES MURS EN ACRYLIQUE

AA

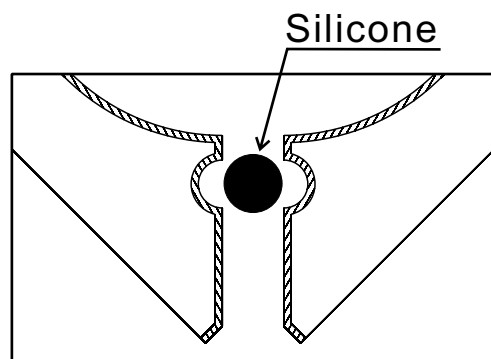
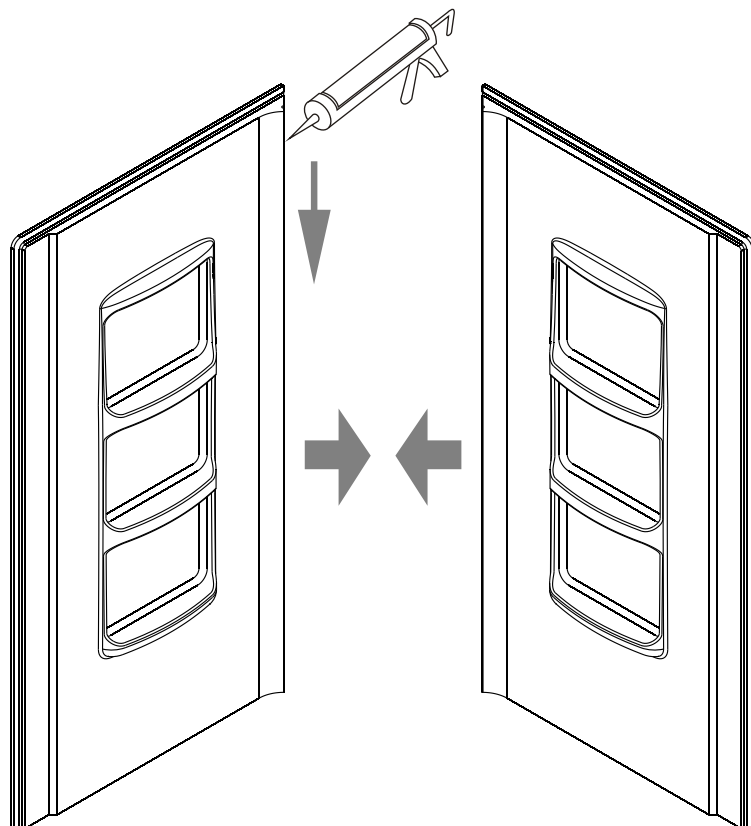


Ajouter une goutte de silicone le long du joint du mur, tel qu'illustré.



38

3 SUITE

BB

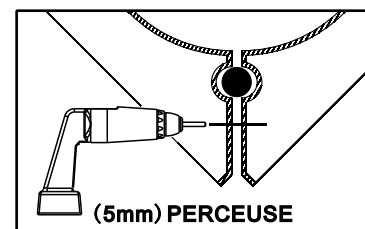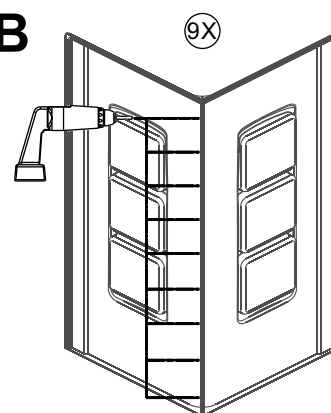

CC

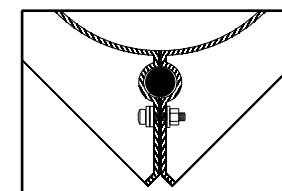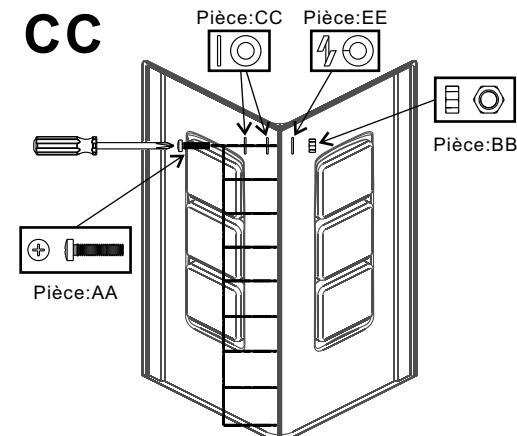


Attachez les deux murs de douche ensemble avec les vis de mécanique (AA, BB, CC, EE).

DD




ATTENTION!

Les murs d'acrylique doivent être alignés avec la base de douche de façon à ce que l'espace entre les murs et la base demeure constant.

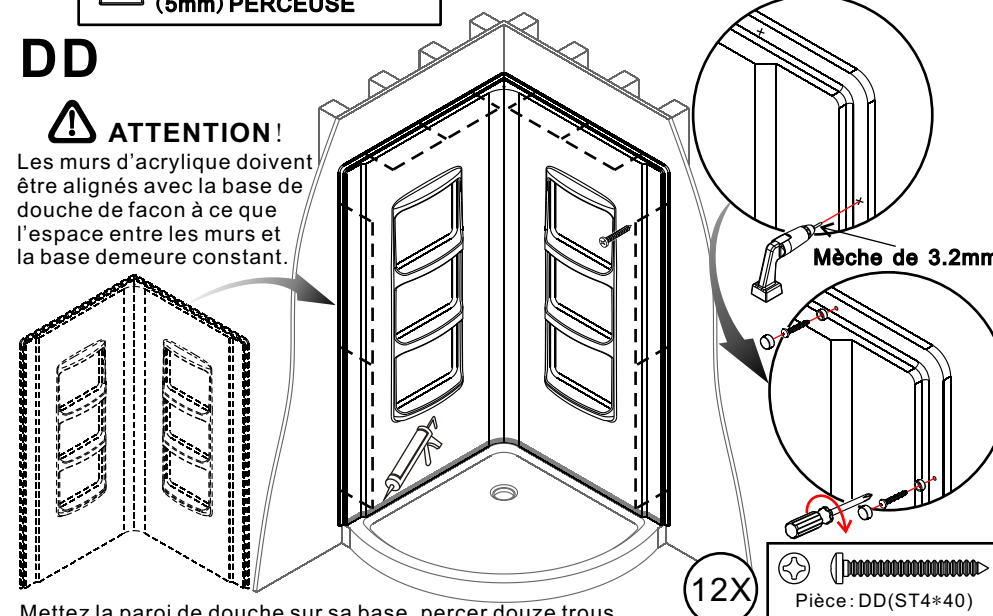


Mettez la paroi de douche sur sa base, percer douze trous au milieu de la lèvre de la paroi de douche, comme indiqué sur l'illustration. Trous should être alignés avec les montants du mur. Puis fixer le mur de la douche au mur avec des vis (DD). Le silicone doit être appliqué entre la base et les murs



39


4 ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE VITRÉE FIXE

EE

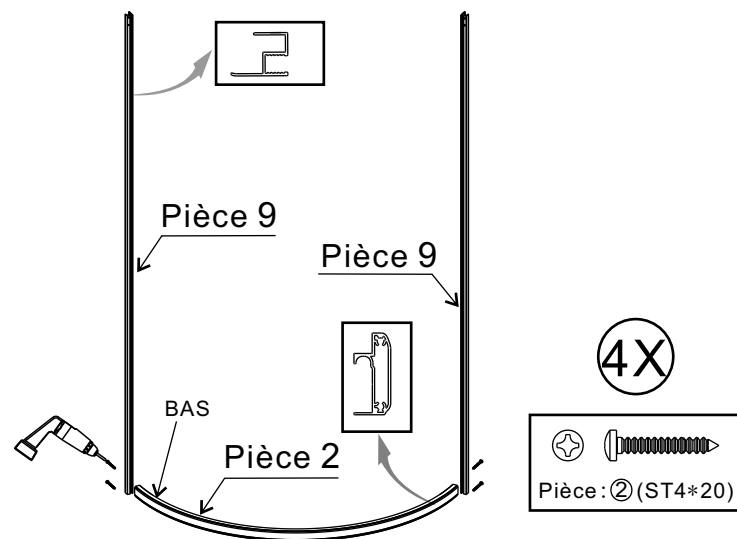

Avec les vis(②), fixez les rails des deux panneaux de côté au rail arrondi du bas tel qu'illustré.

FF

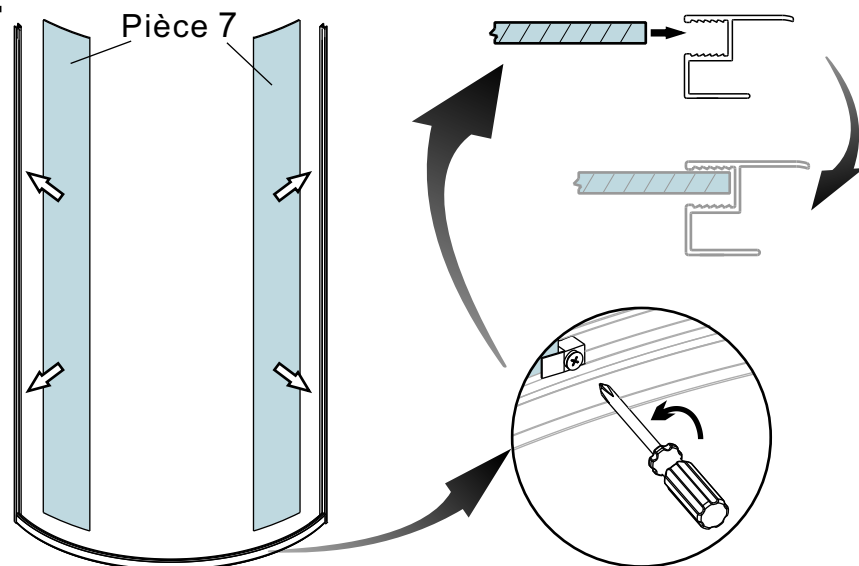


Insérez les panneaux de verre fixes dans les rails tel qu'illustré.

Desserrez les vis des agrafes de retenue(3).


40

4 SUITE


GG

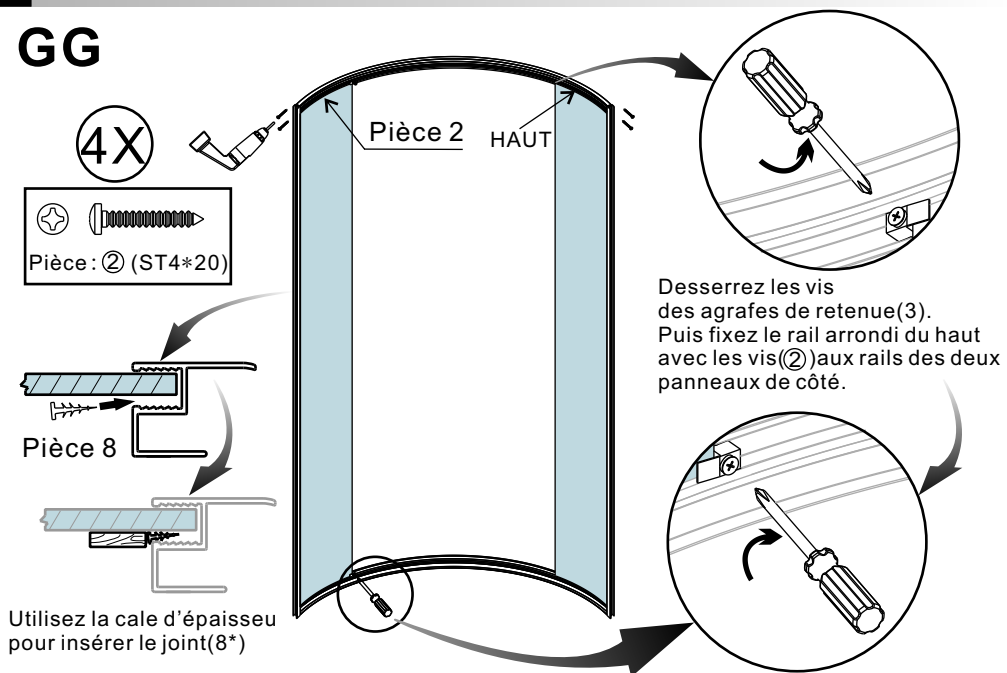

HH

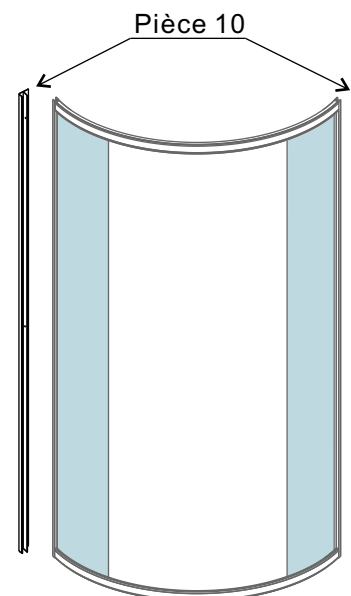


Insérez les rails muraux dans ceux des panneaux fixes tel the qu'illustré.

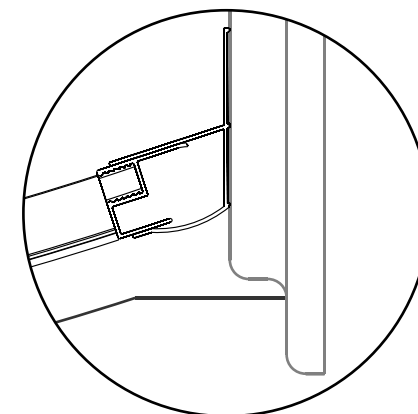

41


5 INSTALLATION DE L'ARMATURE DE LA PORTE DE DOUCHE

II

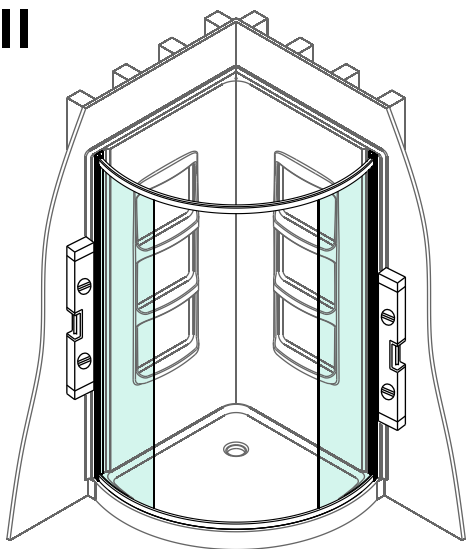


Placez l'armature de la porte de douche sur la base. Assurez-vous que les rails muraux sont à niveau.

JJ

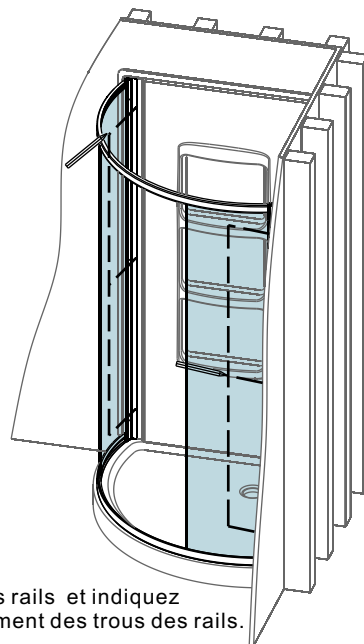


Alignez les rails et indiquez l'emplacement des trous des rails.

KK

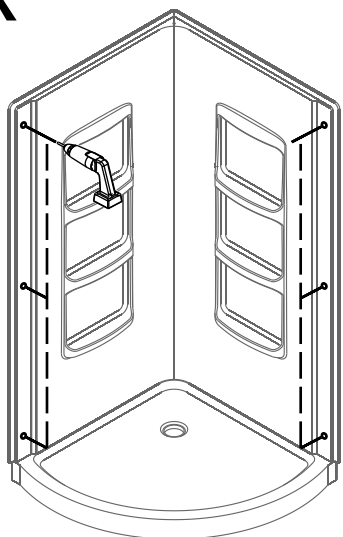

Retirez l'armature de la porte de douche. Percez tous les trous.


LL

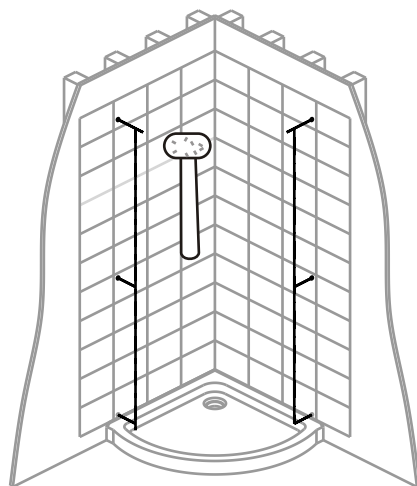


Pour les murs de tuiles, retirez l'armature de la porte de douche, puis insérez les prises murales dans les trous à l'aide d'un marteau.

5 SUITE


MM

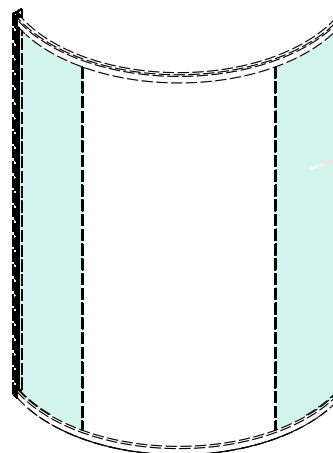

Remplacez l'armature de la porte de douche sur la base.

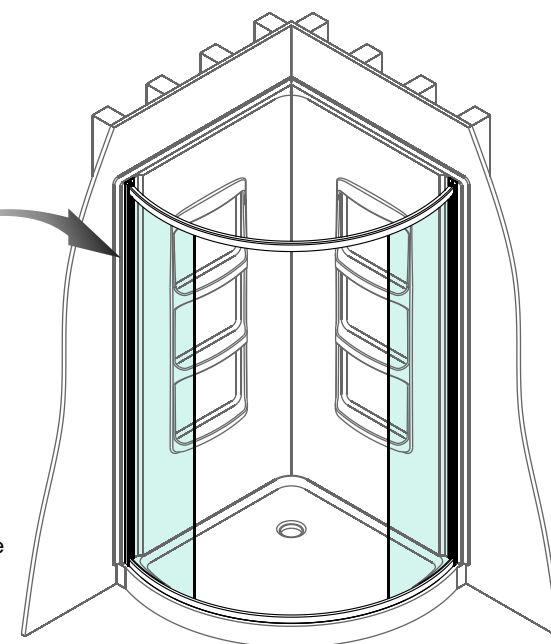


NN

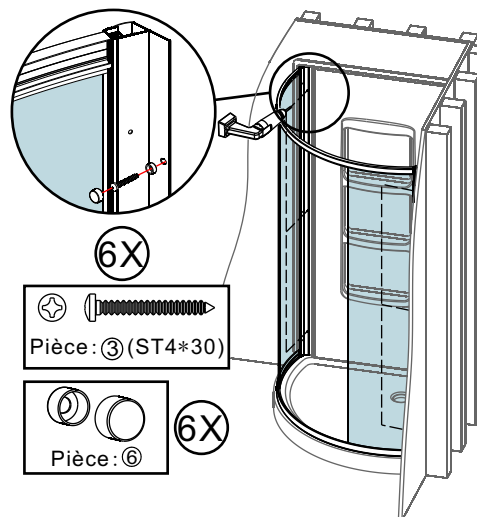


Fixez la structure au mur en utilisant les vis (③). Puis ajoutez les capuchons décoratifs (⑥) sur les vis.


OO

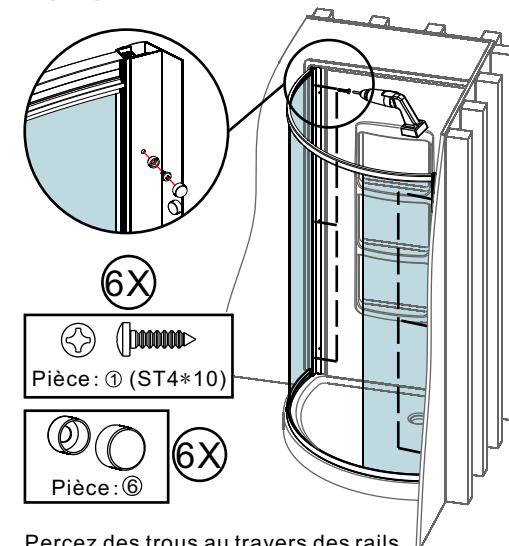

Percez des trous au travers des rails muraux (10) et des rails de panneaux vitrés fixes (9). Serrez avec les vis (①). Puis installez les capuchons décoratifs (⑥) sur les vis.

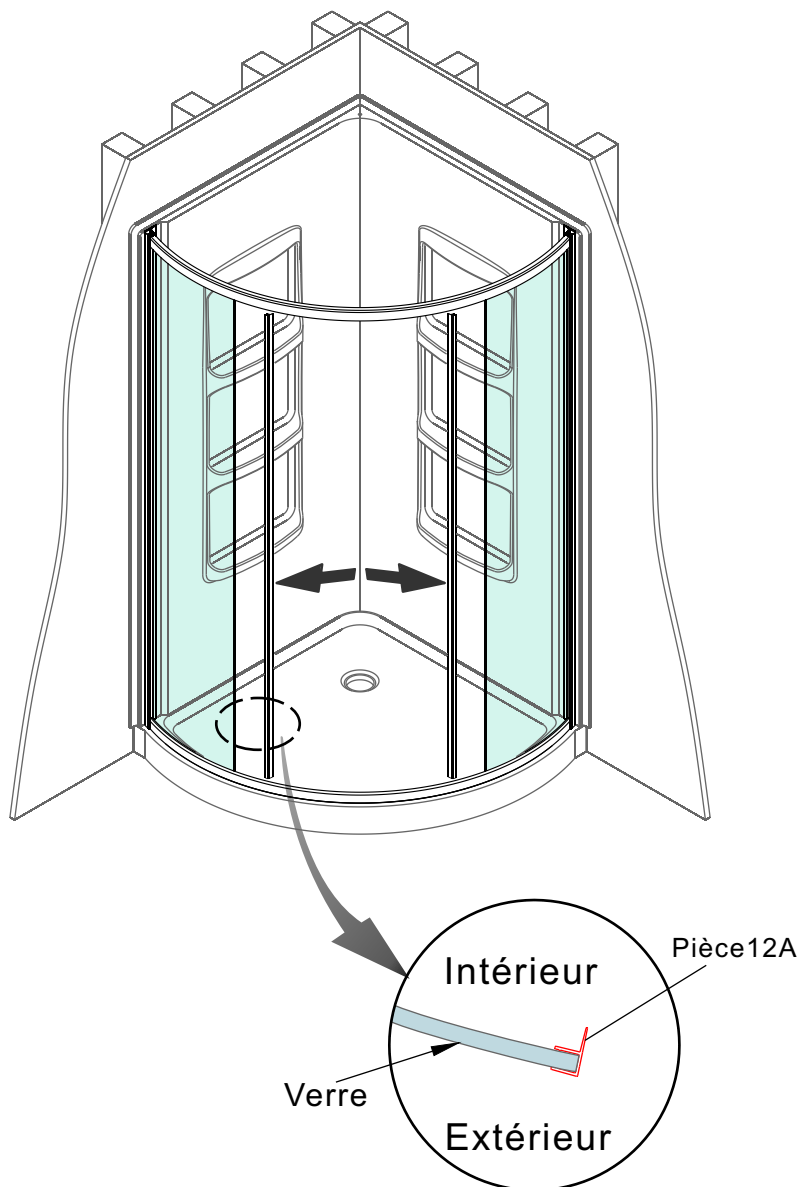


Installez les courts joints verticaux à l'épreuve des fuites(12A).

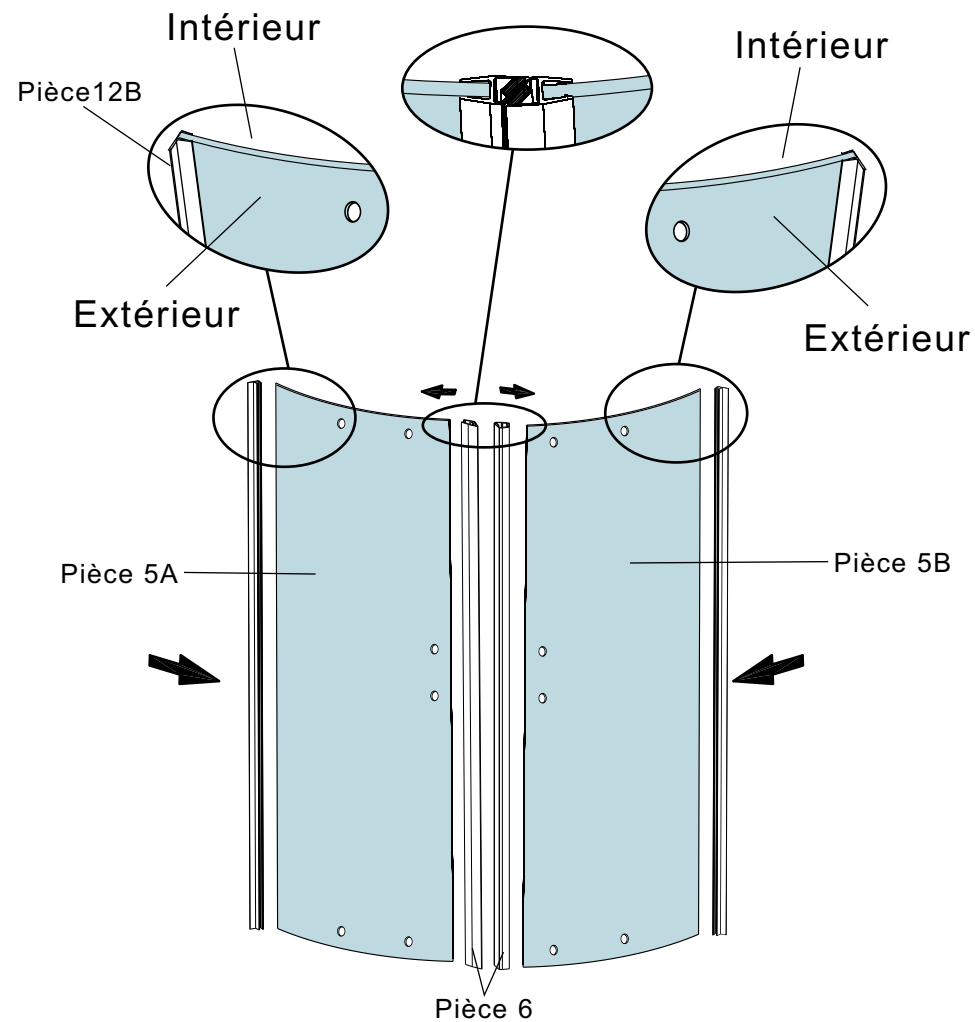


Installez les longs joints verticaux à l'épreuve des fuites(12B) et les joints magnétiques en PVC(6) sur les portes coulissantes.

7 INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE

RR

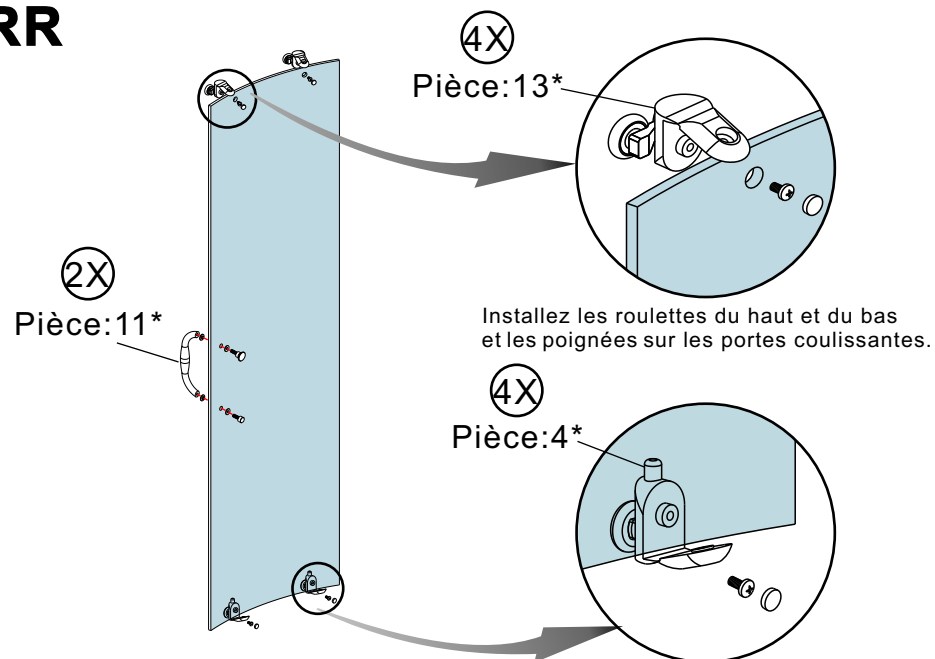

SS

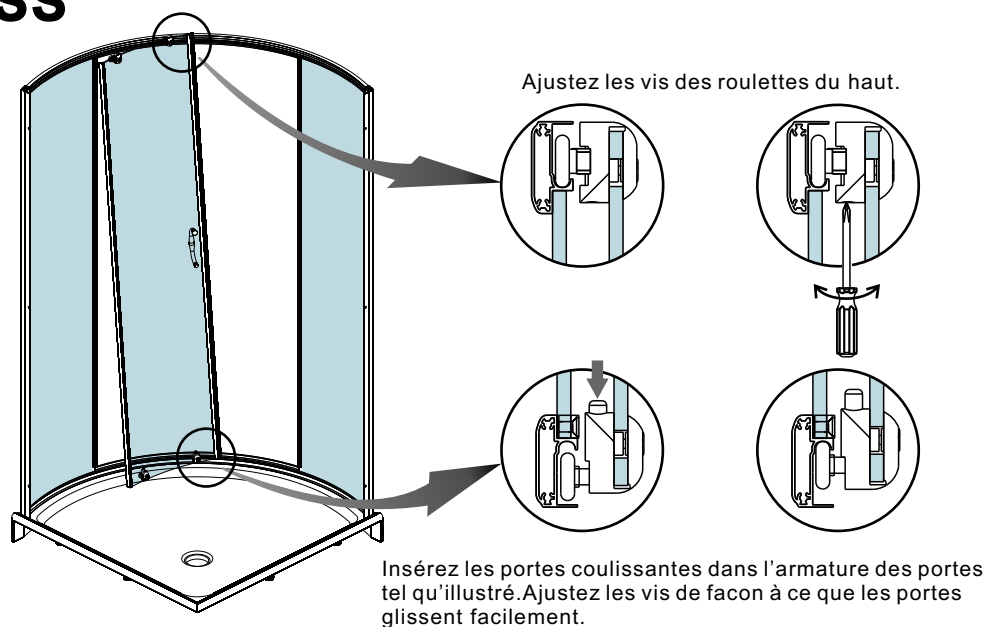


7 SUITE

TT



24 Hours

Notes:
Laissez sécher
la silicone 24 heures.

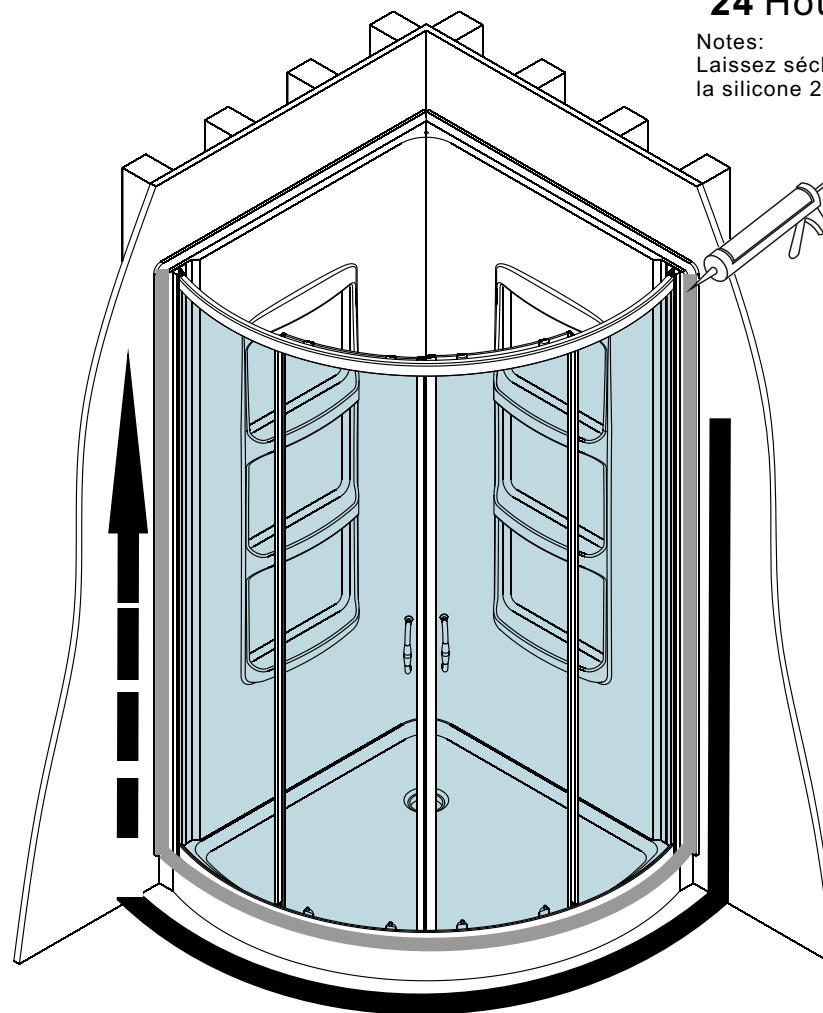

! ATTENTION!

Le joint de silicone ne doit être appliqué qu'à l'extérieur de la douche pour éviter les fuites.

Garantie

Nous vous remercions d'avoir acheté une douche DOLPHIN. Ce produit répond à des normes de haute qualité et est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période de 1 ans à partir de la date d'achat.

Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

Pour obtenir du service durant la période de garantie, veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez acheté le produit. Le numéro de modèle du produit et une preuve d'achat sont nécessaires pour toute demande de service.

Ce produit est garanti si vendu par le biais d'un commerce à un consommateur pour son usage personnel et n'est valide que pour l'acheteur original. La garantie sera jugée invalide si le produit est mal entretenu ou mal utilisé. DOLPHIN

ne peut être tenu responsable pour les frais de main d'oeuvre, les blessures ou dommages pouvant être occasionnés au moment de l'installation, de la réparation ou du remplacement du produit, incluant les dommages indirects et immatériels.

Compte tenu de l'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.